

**SAMSUNG**

Br. šifre AH68-02068H

HT-XA100  
HT-XA100C

# Digitalni kućni kino sustav korisnički priručnik

## zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.  
Za primanje potpunije usluge molimo,  
registrirajte svoj proizvod na

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

**SAMSUNG**

# značajke

## Reprodukcija više diskova i FM tuner

HT-XA100/XA100C kombinira praktičnu mogućnost reprodukcije više diskova uključujući DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW sa sofisticiranim FM tunerom u jednom playeru.

## DVD-audio kompatibilan

Doživite audio izvedbu DVD-audio iznimno visoke kvalitete. Na ploči 24-bita/192 kHz DAC omogućuje da ovaj player isporučuje iznimnu kvalitetu zvuka glede dinamičkog raspona, razlučivost niske razine i detalj visoke frekvencije.

## USB host podrška

Možete spojiti i reproducirati datoteke s vanjskih USB uređaja za pohranu poput MP3 playera, USB flash memorije, itd. pomoću funkcije kućnog kina USB HOST.

## Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II predstavlja oblik više-kanalnog audio signala tehnologije dekodiranja koja poboljšava postojeći Dolby Pro Logic.

## DTS (Sustav digitalnih kućnih kina)

DTS je format za audio sažimanje kojeg je razvio Digital Theater Systems Inc. Isporučuje punu frekvenciju 5.1-kanalnog zvuka.

## TV funkcija čuvara zaslona

Ako glavna jedinica ostaje u načinu rada Stop (privremenog zaustavljanja) 3 minute, na TV zaslonu pojavljuje se logotip Samsung.

HT-XA100/XA100C se automatski prebacuje na način uštede energije nakon 20 minuta u načinu rada čuvara zaslona.

## Funkcija uštede energije

HT-XA100/XA100C se automatski isključuje nakon 20 minuta u načinu rada Stop.

## Prilagođeni prikaz TV zaslona

HT-XA100/XA100C vam omogućuje da odaberete svoju omiljenu sliku tijekom JPEG i DVD reprodukcije te je postavite kao pozadinsku sliku.

## HDMI

HDMI istovremeno prenosi DVD video i audio signale te pruža jasniju sliku.

## Funkcija AV SYNC


Video može kasniti iza audia ako je jedinica spojena na digitalni TV. Da biste to kompenzirali, možete podesiti vrijeme audio kašnjenja da bude usklađeno s videom.

## Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnom jedinicom pomoću Samsung TV daljinskog upravljača, povezivanjem kućnog kina na SAMSUNG TV putem HDMI kabela. (To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.)

## ŠTO JE UKLJUČENO

Provjerite niže navedenu isporučenu dodatnu opremu.

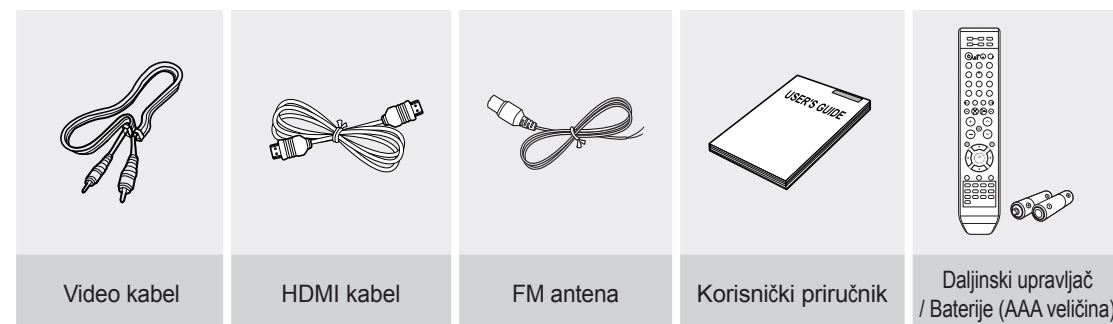

# sigurnosne informacije

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEDINU). U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.



CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1



Ovaj simbol označava "opasan napon" unutar proizvoda koji predstavlja opasnost od električnog udara ili ozljede.



Ovaj simbol označava važne upute priložene uz proizvod.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Čitač kompaktnog diska klasificiran je kao CLASS 1 LASER proizvod.

Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka osim gore navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.

**OPREZ:** NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA  
KADA JE OTVOREN, A SIGURNOSNI  
MEHANIZMI OMETANI; IZBJEĞAVAJTE  
IZLAGANJE ZRACI.

**UPOZORENJE:** Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

**OPREZ:** DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.

- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.

## OPREZ



- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
- Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti spreman za upotrebu.

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih vrsta otpada i odgovorno ga recikirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa. Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o odlaganju ovog radi recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.




# sigurnosne informacije


## MJERE PREDOSTROŽNOSTI

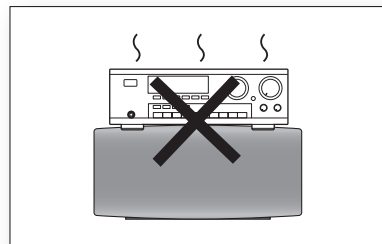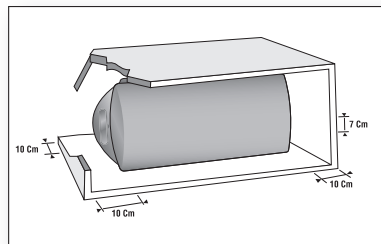


Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poleđini playera. Player instalirajte u vodoravnom položaju na prikladnoj površini (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm). Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Prije premještanja playera provjerite je li ladica za disk prazna. Ovaj player osmišljen je za neprekidnu upotrebu. Prebacivanjem DVD playera u način mirovanja ne isključuje ga iz električnog napajanja. Da biste potpuno isključili player iz napajanja, izvadite utikač iz zidne utičnice, naročito ako se dulje vrijeme ne koristi.

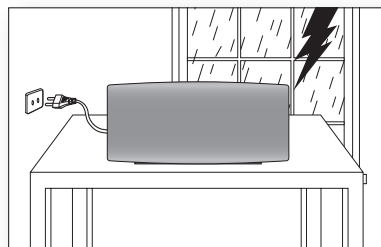

Za vrijeme olujnog nevremena, isključite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.

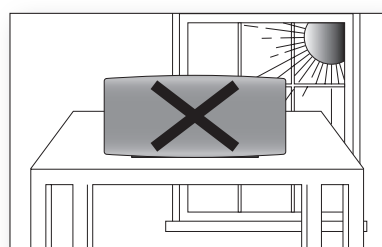


Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i neispravnosti rada uređaja.

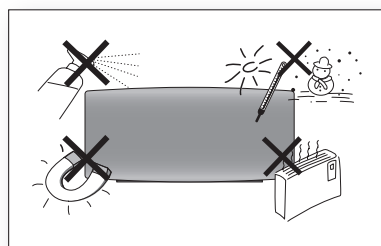

Zaštitite player od vlage (npr. vaza) i prekomjerne topline (npr. mjesto s vatrom) ili opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja (npr. zvučnika...). Isključite strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako player neispravno radi. Vaš player nije namijenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod namijenjen je samo za osobnu upotrebu. Ako su vaš player ili disk pohranjeni na niskim temperaturama može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite player, pričekajte oko 2 sata kako bi uređaj prije korištenja dosegao sobnu temperaturu.

Baterije korištene s ovim proizvodom sadrže kemikalije koje su štetne za okoliš. Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.

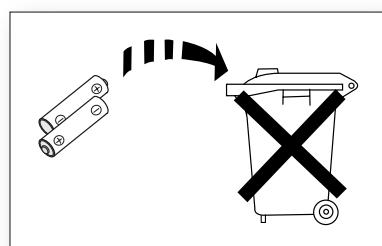

# sadržaj

## ZNAČAJKE 2 Što je uključeno

2

## SIGURNOSNE INFORMACIJE 3 Sigurnosna upozorenja 4 Mjere predostrožnosti

3

## POČETAK 7 Prije nego što pročitate korisnički priručnik 8 Diskovi koji se mogu reproducirati 8 Ne koristite sljedeće vrste diskova! 8 Zaštita od kopiranja 9 Vrsta i karakteristike diska

7

## OPIS 10 Prednja ploča 11 Stražnja ploča

10

## DALJINSKI UPRAVLJA 12 Tura daljinskog upravljača 14 Postavljanje daljinskog upravljača

12

## VEZE 16 Spajanje zvučnika 18 Spajanje opcijskog bežičnog pojačala za prijam 20 Spajanje video izlaza na TV 22 HDMI funkcija 23 Spajanje audia s vanjskih komponenti 25 Spajanje FM antene

16

## PRIJE KORIŠTENJA KUĆNOG KINA

26

## REPRODUKCIJA 27 Reprodukcijski disk 28 MP3/WMA-CD reprodukcija 29 Reprodukcijski datoteka 30 Reprodukcijski DivX-a 32 Korištenje funkcije reprodukcije 40 Reproduciranje multimedijjskih datoteka pomoću USB host značajke

27

## POSTAVLJANJE SUSTAVA

42

- 42 Postavljanje jezika
- 43 Postavljanje vrste TV zaslona
- 44 Postavka srodnih kontrola (Razina ocjenjivanja)
- 44 Postavljanje lozinke
- 45 Postavljanje pozadinske slike
- 45 Za odabir jedne od 3 postavke za pozadinsku sliku koje ste proveli
- 46 DVD način reprodukcije
- 46 Postavljanje načina rada speaker mode
- 47 Postavljanje vremenskog kašnjenja
- 48 Postavljanje Test Tone
- 48 Postavljanje audia
- 49 Podešavanje DRC-a (Dynamic Range Compression)
- 50 Postavljanje AV SYNC
- 50 Postavljanje HDMI audio
- 51 Funkcija Sound Field (DSP)/EQ
- 52 Dolby Pro Logic II način rada
- 52 Dolby Pro Logic II efekt

## RADIO

53

- 53 Slušanje radija.
- 53 Postavljanje stanica unaprijed

## PRAKTIČNA FUNKCIJA

54

- 54 Funkcija Sleep Timer
- 54 Podešavanje svjetline prikaza
- 54 Funkcija Mute
- 54 P.BASS

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

55

## USB HOST ZNAČAJKA PODRŽANIH PROIZVODA

57

- 57 Digitalni fotoaparat
- 57 USB flash disk
- 57 MP3 Player

## DODATAK








58

- 58 Mjere opreza za korištenje i odlaganje diskova
- 59 Specifikacije


## PRIJE NEGO ŠTO PROČITATE KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće izraze.

### Ikone koje se koriste u priručniku

Ikona	Izraz	Definicija
	DVD	Uključuje funkciju dostupnu s DVD ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su snimljeni i dovršeni u video načinu rada.
	CD	Uključuje funkciju dostupnu s podatkovnim CD-om (CD-R ili CD-RW).
	MP3	Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
	JPEG	Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
	DivX	Uključuje funkciju dostupnu sa MPEG4 diskovima. (DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
	Oprez	Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
	Napomena	Uključuje savjete ili upute na strani koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.



- U ovom priručniku, upute označene s "DVD (  )" primjenjuju se na DVD-VIDEO, DVD-AUDIO i DVD-R/-RW diskove koji su snimljeni u video načinu rada, a zatim dovršeni. Pri spominjanju određene vrste DVD-a, ona se navodi zasebno.
- Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, tada se on neće moći reproducirati.

### O korištenju ovog korisničkog priručnika

- 1) Prije upotrebe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa Sigurnosnim uputama. (Vidi stranice 3~4)
- 2) Ako dođe do problema pogledajte odlomak Rješavanje problema. (Vidi stranice 55~56)

### Zaštita autorskog prava

© 2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Sva prava pridržana; Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.





**DVD (Digital Versatile Disc)** nudi fantastičan audio i video zahvaljujući Dolby Digital zvučnom okruženju i MPEG-2 tehnologijom video kompresije. Sada možete uživati u ovim realističnim efektima u svojem domu kao da ste u kinu ili koncertnoj dvorani.



DVD playeri i diskovi šifrirani su prema regiji. Ove regionalne šifre moraju odgovarati da bi se disk reproducirao. Ako šifre ne odgovaraju, disk se neće reproducirati. Regionalni broj ovog playera naveden je na stražnjoj ploči playera. (Vaš DVD player reproducirat će samo DVD-e koji su označeni jednakim regionalnim šiframa.)

## DISKOVI KOJI SE MOGU REPRODUCIRATI

Vrsta diska	Oznaka (Logotip)	Snimljeni signali	Veličina diska	Maks. vrijeme reprodukcije
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	12 cm	Pribl. 240 min. (jednostrani)
				Pribl. 480 min. (dvostrani)
			8 cm	Pribl. 80 min. (jednostrani)
				Pribl. 160 min. (dvostrani)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min
			8 cm	20 min
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	74 min
			8 cm	20 min

## NE KORISTITE SLJEDEĆE VRSTE DISKOVA!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM diskovi ne mogu se reproducirati na ovom playeru. Ako se takvi diskovi reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <WRONG DISC FORMAT>.
- DVD diskovi kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati na ovom playeru. Ako se takvi diskovi reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.

## ZAŠTITA OD KOPIRANJA

- Mnogi DVD diskovi šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga DVD player trebate spojiti direktno na TV, a ne na VCR. Spajanje na VCR rezultira u izobličenoj slici s DVD diskova koji su zaštićeni od kopiranja.
- Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koje je zaštićeno metodama potraživanja određenih patenata iz SAD-a i drugih intelektualnih prava na vlasništvo u vlasništvu tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation, a namijenjena je za kućno i drugo ograničeno gledanje osim ako tvrtka Macrovision Corporation nije odobrila drugačije. Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.

## VRSTA I KARAKTERISTIKE DISKA

Ovaj proizvod ne podržava Secure (DRM) Media datoteke.

### ❖ CD-R diskovi

- Neki CD-R diskovi možda se neće moći reproducirati ovisno o uređaju za snimanje diska (CD-snimač ili računalo) i stanju diska.
- Koristite 650 MB/74-minutni CD-R disk. Nemojte koristiti CD-R diskove preko 700 MB/80 minuta jer se oni možda neće moći reproducirati.
- Neki CD-RW (Rewritable) mediji možda se neće moći reproducirati.
- Samo CD-R-ovi koji su pravilno "zatvoreni" mogu se u potpunosti reproducirati.
- Ako je sesija zatvorena, ali je disk ostao otvoren možda nećete moći u cijelosti reproducirati disk.

### ❖ CD-R MP3 diskovi

- Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
- Nazivi MP3 datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne smiju uključivati prazna mjesta ili posebne znakove (. / = +).
- Koristite diskove snimljene pri brzini kompresije/dekompresije podataka većoj od 128 Kb/s.
- Samo datoteke s "mp3" i ekstenzijama se mogu reproducirati.
- Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
- Ako disk nije zatvoren bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se ne budu mogle reproducirati sve snimljene datoteke.
- Za datoteke šifrirane u formatu promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR), tj. datotekama šifriranim i u maloj i velikoj brzini prijenosa podataka (npr. 32 Kb/s ~ 320 Kb/s), reprodukcija može biti isprekidana.
- Najviše se 500 staza može reproducirati po CD-u.
- Najviše 300 mapa može se reproducirati po CD-u.


### ❖ CD-R JPEG diskovi

- Mogu se reproducirati samo datoteke s "jpg" ekstenzijama.
- Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle reproducirati sve snimljene datoteke.
- Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
- Imena JPEG datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne uključivati prazan prostor ili specijalne znakove (. / = +).
- Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
- Na pojedinačan CD može se pohraniti najviše 9.999 slika.
- Pri reprodukciji Kodak/Fuji Picture CD-a, mogu se reproducirati samo JPEG datoteke u mapi sa slikama.
- Diskovi sa slikama koji nisu Kodak/Fuji Picture CD-i možda će trebati više vremena da počnu s reprodukcijom ili se možda uopće neće reproducirati.

### ❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX diskovi


- Obzirom da ovaj proizvod pruža samo formate za šifriranje koje odobrava DivX Networks, Inc., DivX datoteka koju je kreirao korisnik možda se neće moći reproducirati.
- Ažuriranja softvera za nekompatibilne formate nisu podržana. (Primjer: QPEL, GMC, razlučivost veća od 800 x 600 piksela, itd.)
- Dijelovi s većom brzinom okvira možda se neće reproducirati tijekom reprodukcije DivX datoteke.
- Za više informacija o odobrenim formatima tvrtke DivX Networks, Inc. molimo, posjetite "www.divxnetworks.net".

## PREDNJA PLOČA

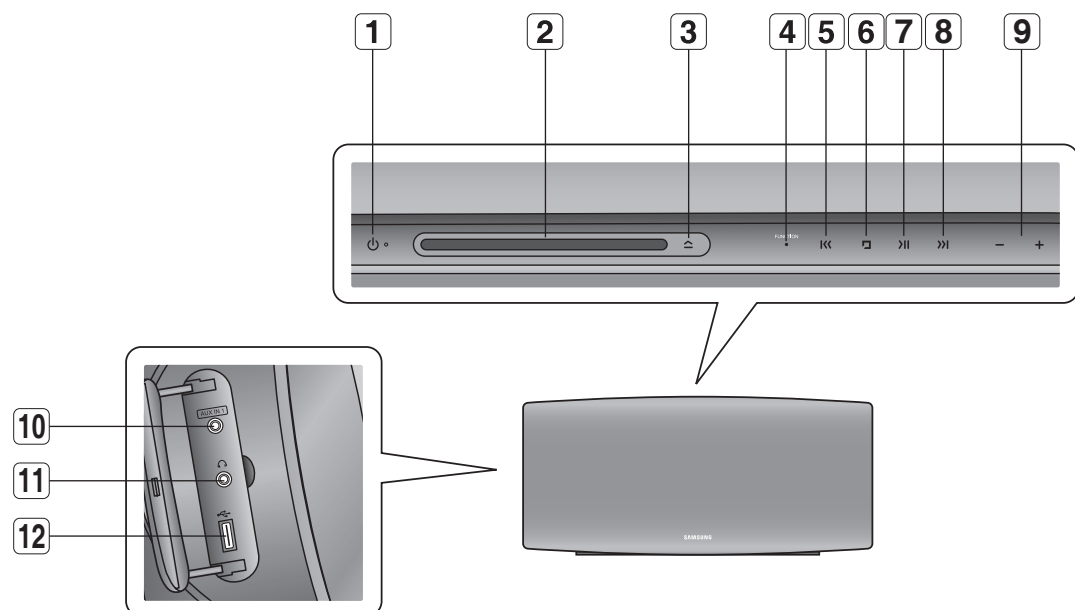

<b>1</b> TIPKA(⏻) POWER	<b>5</b> TIPKA (⏮) TUNING DOWN & SKIP	<b>9</b> Kontrola za glasnoću
<b>2</b> LADICA ZA DISK	<b>6</b> TIPKA (⏹) STOP	<b>10</b> AUX IN 1 utikač
<b>3</b> TIPKA EJECT	<b>7</b> TIPKA (⏸) PLAY/PAUSE	<b>11</b> Utokač za naglavne slušalice
<b>4</b> TIPKA FUNCTION	<b>8</b> TIPKA (⏭) TUNING UP & SKIP	<b>12</b> USB priključak


## STRAŽNJA PLOČA

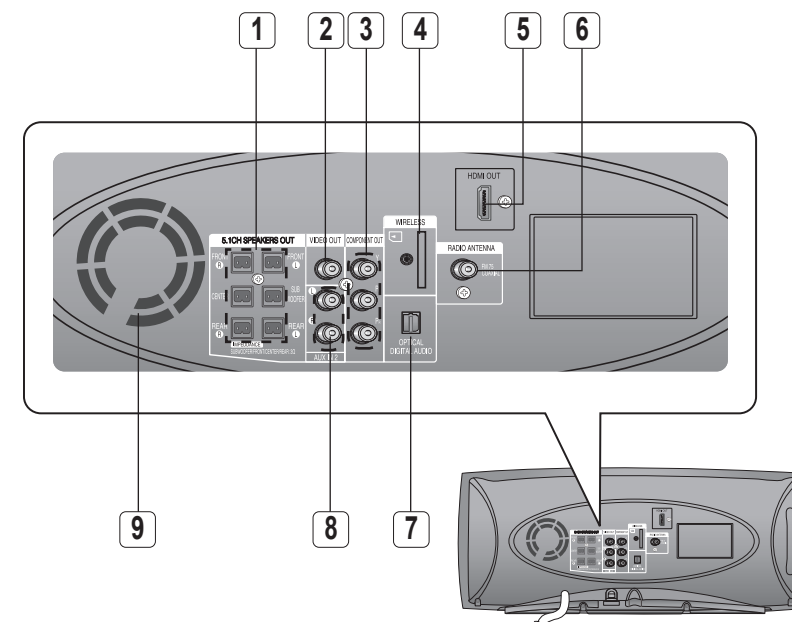

<b>1</b> 5.1-KANALNI IZLAZNI KONEKTORI ZVUČNIKA	Spojite prednje, središnje, stražnje, subwoofer zvučnike.
<b>2</b> UTIKAČ ZA VIDEO IZLAZ	Spojite utikač za video ulaz TV-a (VIDEO IN) na utikač VIDEO OUT.
<b>3</b> UTIKAČI KOMPONENTI VIDEO IZLAZA	Spojite TV s video izlazima komponenti na te utikače.
<b>4</b> TX VEZA S KARTICOM (BEŽIČNA)	TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i opcijskog pojačala bežičnog prijamnika.
<b>5</b> HDMI OUT UTIKAČ	Koristite HDMI kabel, spojite ovaj HDMI izlazni priključak na HDMI ulazni priključak na TV-u zbog najbolje kvalitete slike.
<b>6</b> FM 75Ω KOAKSIJALNI UTIKAČ	Spojite FM antenu.
<b>7</b> Vanjski digitalan optički ulazni utikač	Koristite ovo za spajanje vanjske opreme s digitalnim izlazom.
<b>8</b> AUX IN 2 UTIKAČI	Spojite na 2CH analogni izlaz vanjskog uređaja (poput VCR-a)
<b>9</b> RASHLADNI VENTILATOR	Ventilator se uvijek okreće kada je napajanje uključeno. Osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora pri instalaciji proizvoda.

# daljinski upravljač



## TURA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

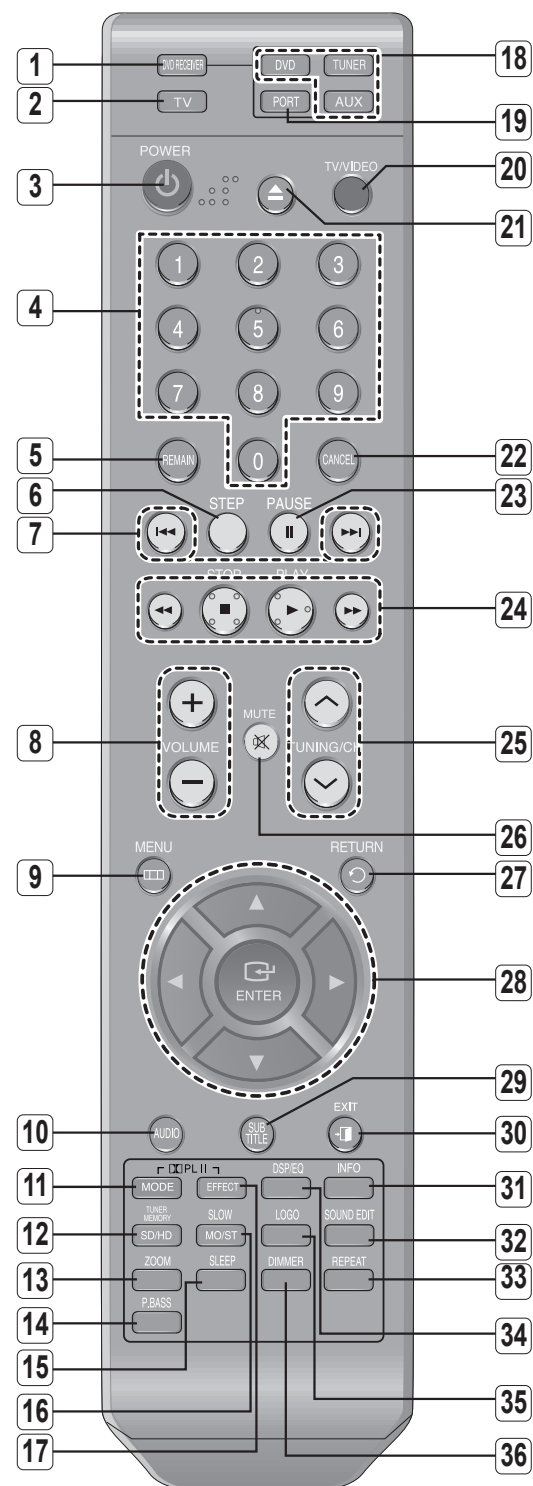

1	Tipka DVD RECEIVER
2	Tipka TV
3	Tipka POWER
4	Brojčane (0~9) tipke
5	Tipka REMAIN
6	Tipka STEP
7	Tipke Tuning Preset/CD Skip
8	Tipka VOLUME
9	Tipka MENU
10	Tipka AUDIO
11	Tipka PL II MODE
12	Tipka TUNER MEMORY, SD(Standard Definition)/HD(High Definition)
13	Tipka ZOOM
14	Tipka P.BASS
15	Tipka SLEEP
16	Tipka SLOW, MO/ST
17	Tipka PL II EFFECT
18	Tipka DVD Tipka TUNER Tipka AUX

19	Tipka PORT
20	Tipka TV/VIDEO
21	Tipka EJECT
22	Tipka CANCEL
23	Tipka PAUSE
24	Tipka PLAY Tipka STOP Tipke SEARCH
25	Tipka TUNING/CH
26	Tipka MUTE
27	Tipka RETURN
28	Tipka Cursor/ENTER
29	Tipka SUBTITLE
30	Tipka EXIT
31	Tipka INFO
32	Tipka SOUND EDIT
33	Tipka REPEAT
34	Tipka DSP/EQ
35	Tipka LOGO
36	Tipka DIMMER

### Umetnite baterije za daljinski

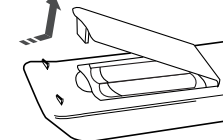

1. Uklonite poklopac za baterije u smjeru strelice.

2. Umetnite dvije 1,5 V AAA baterije i obratite pažnju na pravilne polove (+ i -).

3. Zamijenite poklopac za baterije.



### Pratite ove mjere predostrožnosti kako biste izbjegli curenje ili pucanje ćelija:

- Stavite baterije u daljinski upravljač tako da odgovaraju polaritetu: (+) na (+) i (-) na (-).
- Koristite ispravnu vrstu baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu imati drugačiju voltažu.
- Uvijek istodobno zamijenite obje baterije.
- Ne izlažite baterije toplini ili plamenu.


# daljinski upravljač

## POSTAVLJANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Ovim daljinskim upravljačem možete upravljati određenim funkcijama TV-a.

### Pri rukovanju TV-om s daljinskim upravljačem


1. Pritisnite tipku **TV** da biste podesili daljinski upravljač na TV način rada.
2. Pritisnite tipku **POWER** da biste uključili TV.
3. Prilikom držanja tipke **POWER** unesite šifru koja odgovara marki TV-a.
  - Ako u tablici za vaš TV postoji više od jedne šifre, unesite jednu po jednu šifru kako biste pronašli onu koja funkcionira.**Primjer: Za Samsung TV**  
Pri držanju tipke **POWER** koristite **brojčane** gumbe kako biste unijeli 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV isključi, podešavanje je dovršeno.
  - Možete koristiti TV **POWER**, **VOLUME**, **CHANNEL** i brojčane tipke (0~9).

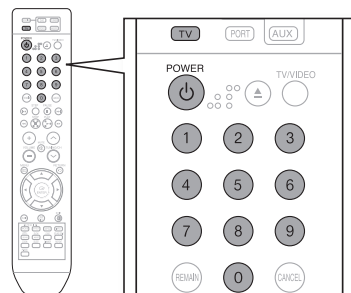

- Daljinski upravljač možda neće raditi na nekim markama TV-a. Također, neke radnje možda neće biti moguće ovisno o marki vašeg TV-a.
- Ako ne postavite daljinski upravljač sa šifrom za svoju marku TV-a, daljinski upravljač će prema zadanoj vrijednosti raditi na Samsung TV-u.

### Radni raspon daljinskog upravljača

Daljinski upravljač može se koristiti do približno pravocrtno 23 stope (7 metara). Također se može koristiti pod kutom do 30° u odnosu na horizontalu od senzora daljinskog upravljača.

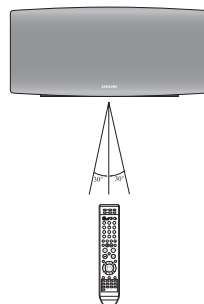


## Popis šifri marki TV-a

Br.	Marka	Šifra	Br.	Marka	Šifra
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Ovaj odlomak uključuje razne načine spajanja digitalnog kućnog kina na druge vanjske komponente.

Prije premještanja ili instaliranja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz utičnice.

## SPAJANJE ZVUČNIKA

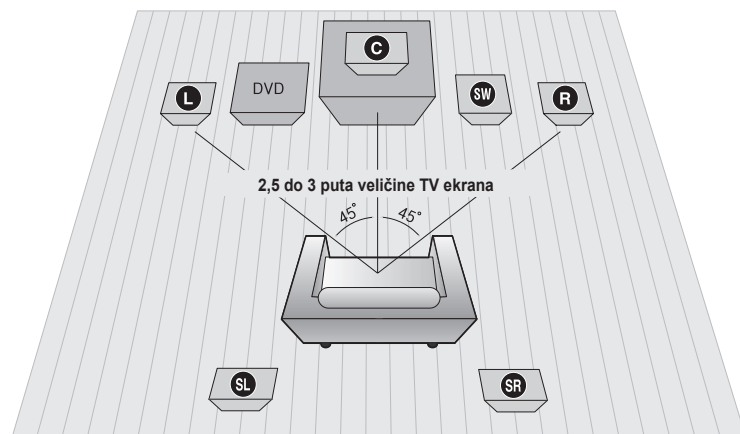

### Položaj digitalnog kućnog kina

Stavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod TV stalka.

### Odabir položaja za slušanje

Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se TV nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine TV ekrana.

Primjer : Za 32" TV-e 2~2,4 m (6~8 stopa)

Za 55" TV-e 3,5~4 m (11~13 stopa)

### Prednji zvučnici L R

Ove zvučnike smjestite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da su okrenuti prema vama (oko 45°). Poravnajte prednje plohe zvučnika tako da njihovi visokotonci budu u istoj visini kao i vaše uho. Poravnajte prednju plohu prednjih zvučnika s prednjom plohom središnjeg zvučnika ili postavite malo ispred prednje plohe središnjih zvučnika.

### Subwoofer SW

Položaj subwoofera nije toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.

### Središnji zvučnik C



Najbolje ga je postaviti na istu visinu kao i prednje zvučnike. Također ga možete postaviti direktno iznad ili ispod TV-a.

### Stražnji zvučnici SL SR

Ove zvučnike smjestite iza svojeg položaja za slušanje. Ako nema dovoljno mjesta, smjestite ove zvučnike tako da gledaju jedan prema drugom. Smjestite ih na oko 60 do 90 cm (2 do 3 stope) iznad svojeg uha, tako da su lagano nagnuti prema dolje.

## Spajanje zvučnika

1. Pritisnite prema dolje kontakt terminala na stražnjoj strani zvučnika.
2. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–) a crvenu žicu u crveni (+) terminal, a zatim otpustite kontakt.
3. Spojite utikače za povezivanje na stražnju stranu kućnog kina.
  - Neka boje priključaka za zvučnike svakako odgovaraju bojama utikača za povezivanje.

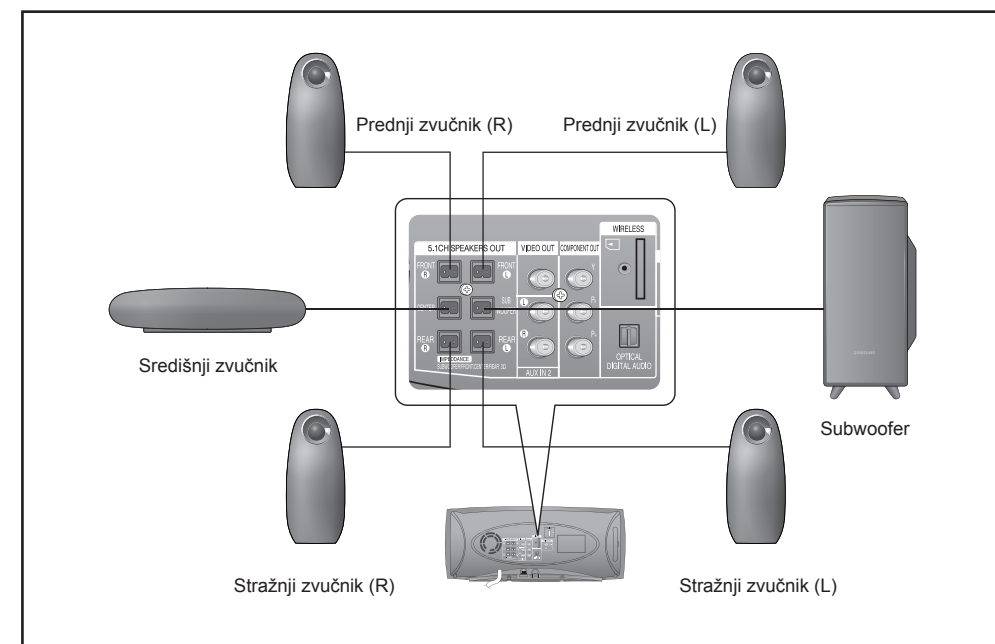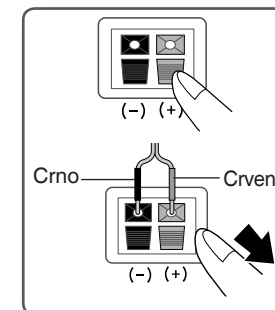


- ! Ne dopustite da se djeca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogu se ozlijediti ako zvučnik padne.
- Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/–) ispravan.
- Držite subwoofer zvučnik van dohvata djece kako biste spriječili djecu od umetanja ruku ili stranih objekata u cijev (rupu) subwoofer zvučnika.
- Ne vješajte subwoofer na zid kroz cijev (rupu).
- ✍ Ako zvučnik smjestite pored TV-a, boja na zaslonu može se iskriviti zbog magnetskog polja koje proizvodi zvučnik. Ako to nastupi, stavite zvučnik dalje od TV-a.




## SPAJANJE OPCIJSKOG BEŽIČNOG POJAČALA ZA PRIJAM

Da biste bežično spojili stražnje zvučnike, morate kupiti bežični modul za prijam i TX karticu od svojeg ovlaštenog Samsung prodavača.


### Nakon što kupite bežični modul za prijam (SWA-4000)

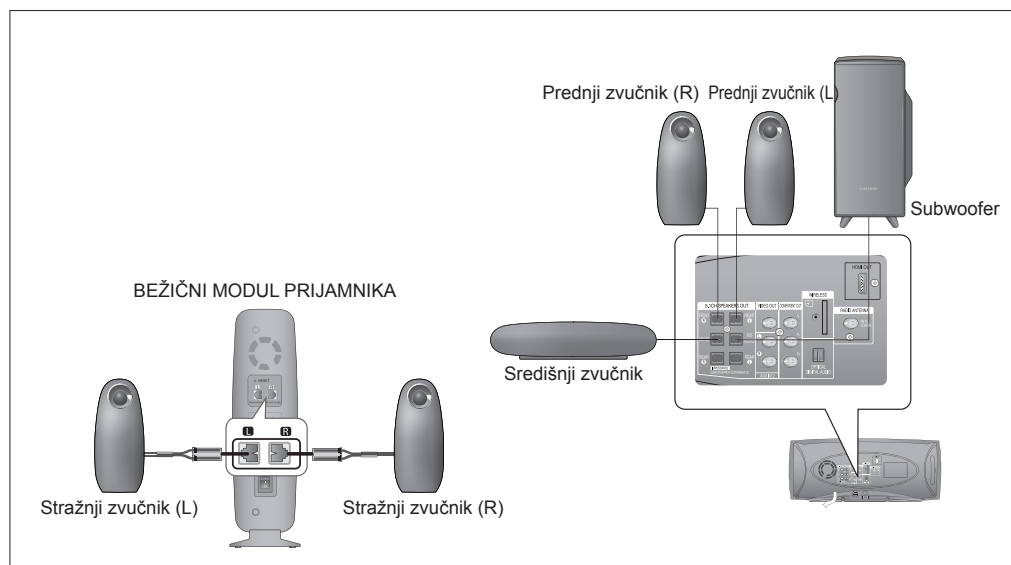

1. Spojite prednji, središnji i subwoofer zvučnike na DVD player, prateći stranice 17.
2. S isključenim DVD playerom, umetnite TX karticu u TX spoj za karticu (BEŽIČNO) sa stražnje strane glavne jedinice.
  - Držite TX karticu tako da nagnuta strana gleda licem prema dolje pa umetnite karticu u priključak.
  - TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i bežičnog prijarnika.
3. Spojite lijevi i desni stražnji zvučnik na bežični modul za prijam.
4. Spojite kabel za napajanje bežičnog modula za prijam u zidnu utičnicu te okrenite naponski prekidač na **ON**.

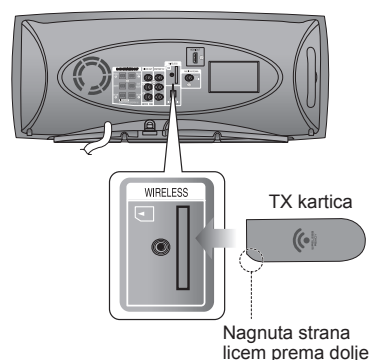


- ! Smjestite bežični modul za prijam sa stražnje strane položaja za slušanje. Ako je bežični modul za prijam previše blizu glavnoj jedinici, mogu se zbog interferencije čuti zvučne smetnje.
- Ako pokraj sustava koristite uređaj poput mikrovalne pećnice, bežične LAN kartice ili bilo koji drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju (5,8 GHz), mogu se zbog interferencije čuti zvučne smetnje.
- Duljina prijenosa radio vala je otprilike 10 m, ali može varirati zavisno o radnom okruženju. Ako je između glavne jedinice i bežičnog modula za prijam čelično-betonski ili metalni zid, sustav možda uopće neće raditi, zbog toga što radio val ne prolazi kroz metal.
- Ovaj proizvod (HT-XA100/XA100C) kompatibilan je s bežičnim modulom za prijam SWA-3000.

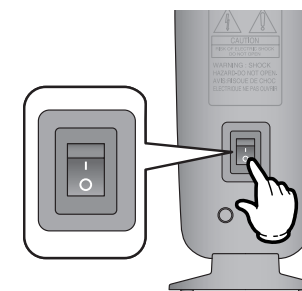

- ✎ Ne umećite nikakve druge kartice osim TX kartice namijenjene ovom proizvodu. Proizvod se može oštetiti ili se kartica neće moći jednostavno ukloniti.
- Ne umećite TX karticu naopako ili u suprotnom smjeru.
- Umetnite TX karticu kada je DVD player isključen. Umetanje kartice kada je DVD player uključen može izazvati problem.
- Ako je TX kartica umetnuta tada se zvuk ne prenosi s priključaka stražnjih zvučnika na glavnu jedinicu.
- Antena za bežični prijam ugrađena je u modul za bežični prijam. Držite jedinicu podalje od vode i vlage.
- Za optimalne performanse pri slušanju, neka je područje oko položaja modula za bežični prijam slobodno od bilo kakvih prepreka.
- Ako se ne čuje zvuk iz bežičnih pozadinskih zvučnika, prebacite način rada na DVD 5.1 kanal ili Dolby ProLogic II.
- U 2-CH načinu rada, zvuk se ne čuje iz stražnjih bežičnih zvučnika.

## SPAJANJE VIDEO IZLAZA NA TV

Odaberite jedan od četiri načina za spajanje na TV.

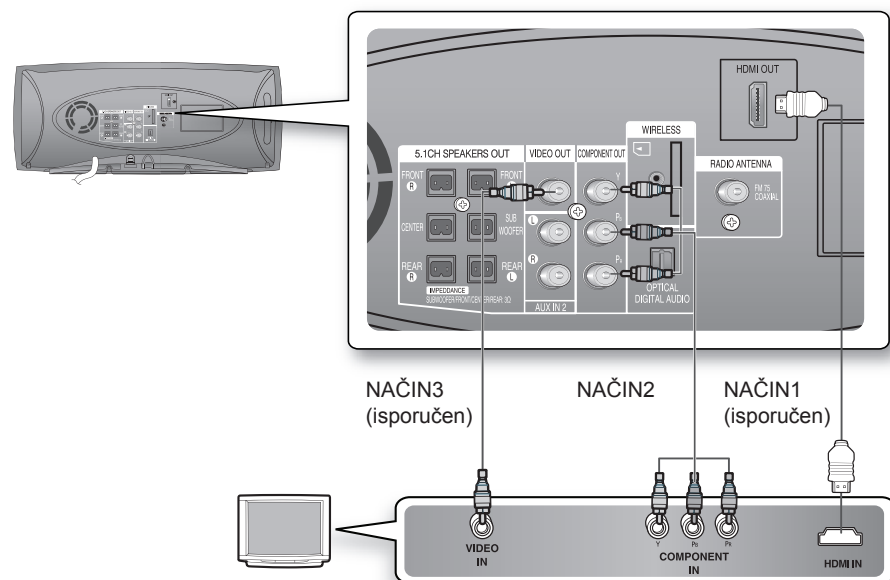

### NAČIN 1 : HDMI

Spojite HDMI kabel iz HDMI OUT utikača na stražnjoj strani DVD playera na HDMI IN utikač na TV-u.

### NAČIN 2 : Component Video

Ako je vaš televizor opremljen Video Component ulazima, spojite Component video kabel (nije isporučen) od Component Video izlaznih (P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub> i Y) utikača sa stražnje strane DVD playera na Component video ulazne utikače na TV-u.

### NAČIN 3 : Composite Video

Spojite isporučeni video kabel od VIDEO OUT utičnice sa stražnje strane DVD playera do VIDEO IN utičnice na TV-u.



- Ovaj proizvod radi u načinu rada isprepletenog skeniranja 576i (480i) za izlaz komponenti.
- Ako koristite HDMI kabel za spajanje Samsung TV-a na DVD player, tada možete upravljati kućnim kinom pomoću daljinskog upravljača za TV. To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+(HDMI-CEC).
- Molimo provjerite Anynet+ logotip (Ako vaš TV ima Anynet+ logotip tada podržava funkciju Anynet+.)

## Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a

Video izlaz playera će se automatski promijeniti u HDMI način rada prilikom spajanja HDMI kabela dok je uključeno napajanje. Za moguće HDMI razlučivosti.

### • HDMI (Multimedijsko sučelje visoke definicije)

HDMI je sučelje koje omogućuje digitalan prijenos video i audio podataka putem samo jednog priključka.

Koristeći HDMI, DVD kućno kino prenosi digitalni video i audio signal te prikazuje živopisnu sliku na TV-u koji ima HDMI ulaznu utičnicu.

### • Opis HDMI povezivanja

HDMI priključak - podržava video i digitalne audio podatke.

- HDMI šalje samo čisti digitalni signal na TV.

- Ako vaš TV ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), slučajni šum pojavljuje se na zaslonu.

### • Zašto Samsung koristi HDMI?

Analogni TV-i zahtijevaju analogni video/audio signal. Međutim, prilikom reprodukcije DVD-a, podatak prenesen na TV je digitalan. Zbog toga je potreban digitalno - analogni pretvarač (u DVD kućnom kinu) ili analogno - digitalni pretvarač (u TV-u). Tijekom pretvaranja, kvaliteta slike je smanjena zbog šuma i gubitka signala. HDMI tehnologija je superiorna zbog toga što ne zahtijeva D/A pretvaranje te daje čisti digitalni signal od playera do TV-a.

### • Što je HDCP?

HDCP (zaštita digitalnog sadržaja visoke propusnosti) je sustav za zaštitu protiv kopiranja DVD sadržaja prenesenog putem HDMI-a. On pruža sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD itd.) i uređaja za prikaz (TV, projektor itd.). Sadržaj je zaštićen na izvornom uređaju kako bi se spriječilo neovlašteno kopiranje.

### • Što je Anynet+?

Anynet+ je praktična funkcija koja pruža povezan rad ove jedinice prekom Samsung TV-a s Anynet+ značajkom.

- Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, tada on podržava Anynet+ funkciju.

- Ako uključite player pa umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski uključiti te prebaciti na HDMI način rada.

- Ako uključite player i pritisnete tipku Play s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i prebaciti na HDMI način rada.


## HDMI FUNKCIJA

### Odabir razlučivosti

Ova funkcija omogućuje korisniku da odabere razlučivost zaslona za HDMI izlaz.

U Stop načinu rada pritisnite i držite tipku **SD/HD** (Standardna definicija/Visoka definicija) na daljinskom upravljaču.

- Razlučivosti dostupne za HDMI izlaz su 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
  - SD(Standardna definicija) razlučivost je 576p(480p), a HD(Visoka definicija) razlučivost je 720p, 1080i/1080p.
- Tvornička vrijednost HDMI izlaza je 576p (480p).

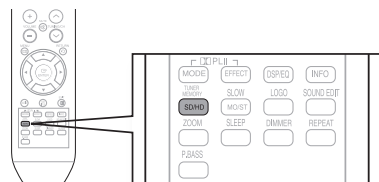

- Ako TV ne podržava konfiguriranu razlučivost tada nećete moći ispravno vidjeti sliku.
- Kada je spojen HDMI kabel, nema izlaza kompozitnog i komponentnog video signala.
- Pogledajte korisnički priručnik svojeg TV-a za više informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza na TV-u.

#### Zašto koristiti HDMI (Mulimedijsko sučelje visoke definicije)?

Ovaj uređaj prenosi DVD video signal digitalno bez postupka pretvaranja u analogni. Dobit ćete oštrije digitalne slike ako koristite HDMI vezu.

### Korištenje Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja vam omogućuje da upravljate ostalim Samsung uređajima sa Samsung daljinskim upravljačem za TV; Anynet + može se koristiti za spajanje ovog kućnog kina na SAMSUNG TV pomoću HDMI kabela. To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.

1. Spojite glavnu jedinicu kućnog kina na Samsung TV pomoću HDMI kabela. (Pogledajte stranicu 20)

2. Podesite Anynet+ funkciju na TV-u.  
(Za više informacija pogledajte priručnik s uputama za TV.)

- Kućnim kinom možete upravljati TV daljinskim upravljačem. (Dostupne TV tipke: ◀, ▶, ▲, ▼ i tipke ◯~⑨)

#### Ako odaberete TV


Postavite Anynet+(HDMI-CEC) na "On" tako što ćete pritisnuti tipku Anynet+ na svom TV-u.

- **receiver: On** : Zvuk možete slušati putem kućnog kina.
- **receiver: Off** : Zvuk možete slušati putem TV-a.

#### Ako odaberete THEATER

Odaberite **THEATER** na **priključak** te postavite opciju svake dolje navedene stavke.

- **View TV** : Ako je anynet+(HDMI CEC) podešen na "on" i izaberete "View TV", kućno kino će se u automatski prebaciti na digitalni način rada.
- **Theater Menu** : možete pristupiti i kontrolirati izbornik kućnog kina.
- **Theater Operation** : Biti će prikazane informacije o reproduciranju diska kućnog kina.
- **receiver : On** : Možete kontrolirati funkcije diska kućnog kina, kao što je naslov, poglavlje i promjene titla.
- **receiver : Off** : Zvuk možete slušati putem TV-a.

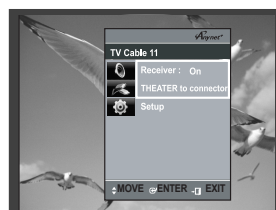


- Funkcija Theater dostupna je samo kada audio izlaz slušate putem kućnog kina sa spojenim digitalnim optičkim kabelom.

## SPAJANJE AUDIA S VANJSKIH KOMPONENTI

### AUX1 : Spajanje vanjske komponente/MP3 playera

Komponente poput MP3 playera

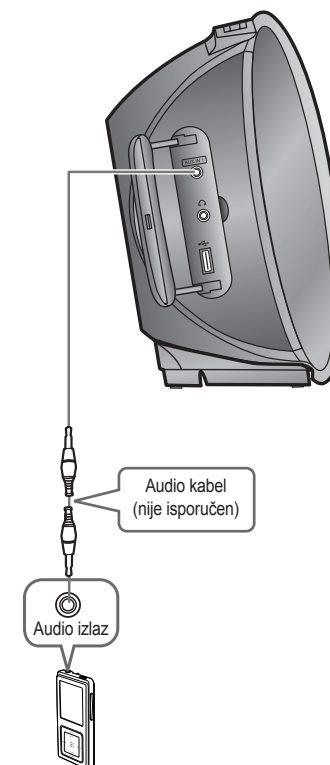

1. Spojite AUX IN 1 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske komponente/MP3 playera.


2. Pritisnite tipku **AUX** na daljinskom upravljaču da odaberete **AUX1** ulaz.

- Također možete koristiti tipku **FUNCTION** na glavnoj jedinici.

Način rada mijenja se ovako:

**DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.**

- Kada je jedinica uključena, a vi spojite iPod MP3 player, jedinica će puniti bateriju vašeg iPod-a.

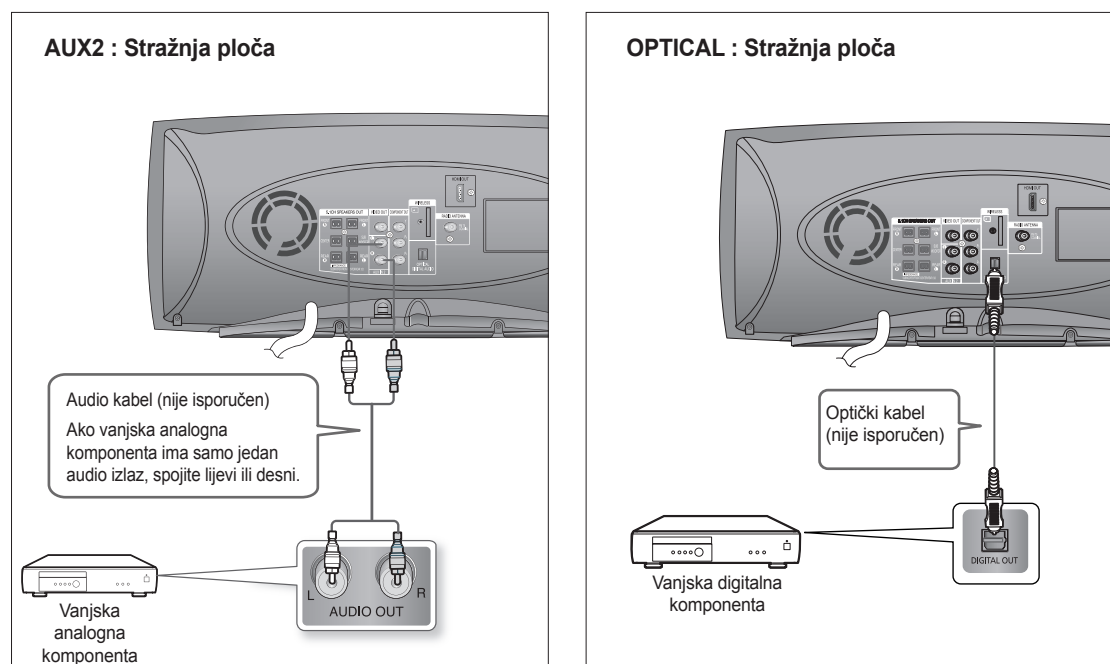

## AUX2 : Spajanje vanjske analogne komponente

Komponente analognog signala poput VCR-a.

1. Spojite AUX IN 2 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske analogne komponente.
  - Neka se boje priključaka podudaraju.
2. Pritisnite tipku **AUX** na daljinskom upravljaču da odaberete **AUX 2** ulaz.
  - Također možete koristiti tipku **FUNCTION** na glavnoj jedinici.

Način rada mijenja se ovako:  
**DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.**

■ Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a na ovaj proizvod.

## OPTICAL: Spajanje vanjske digitalne komponente


Komponente digitalnog signala poput kableske kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).

1. Spojite digitalni ulaz (OPTICAL) s kućnog kina na digitalni izlaz vanjske digitalne komponente.
2. Pritisnite tipku **AUX** na daljinskom upravljaču da odaberete **DIGITAL IN**.
  - Također možete koristiti tipku **FUNCTION** na glavnoj jedinici.

Način rada mijenja se ovako:  
**DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.**

## SPAJANJE FM ANTENE

1. Spojite FM antenu isporučenu s FM 75Ω COAXIAL utičnicom.
2. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na zid ili drugu krutu površinu.

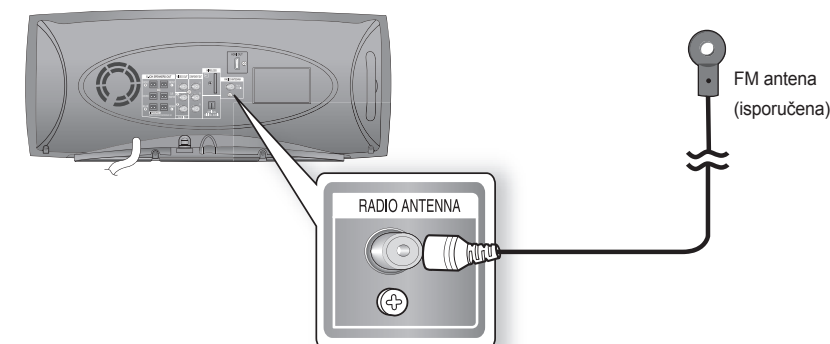


■ Ova jedinica ne prima AM emitiranje.

## Ventilator

Ventilator dobavlja hladan zrak u jedinicu da bi se spriječilo njezino pregrijavanje. Molimo, poštujujte sljedeća upozorenja zbog vlastite sigurnosti.


- Provjerite je li jedinica dobro prozračena. Ako jedinica ima slabo prozračivanje, temperatura unutar jedinice može rasti i oštetiti jedinicu.
- Ne ometajte ventilator ili otvore ventilatora. (Ako su ventilator ili otvori ventilatora pokriveni novinama ili odjećom, temperatura unutar jedinice može narasti i uzrokovati požar.)

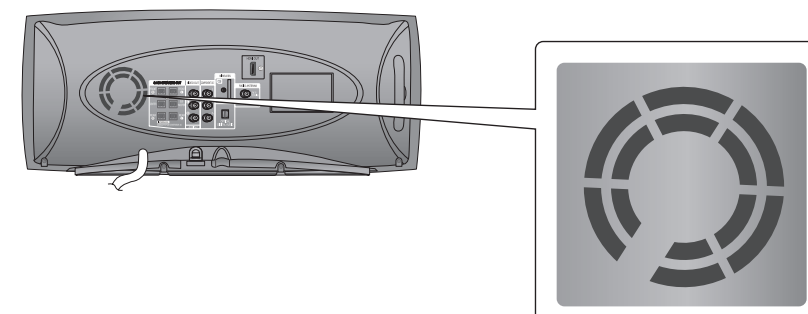


# prije korištenja kućnog kina

Daljinski upravljač DVD kućnog kina može se koristiti za upravljanje Samsung TV-om.

1. Utačnite kabel za napajanje glavne jedinice u izvor napajanja izmjeničnom strujom.
  - Prije uključivanja sustava u glavnu tičnicu morate provjeriti postavke napona. Ako napon na utičnici ne odgovara postavci sa stražnje strane jedinice, možete ozbiljno oštetiti sustav.

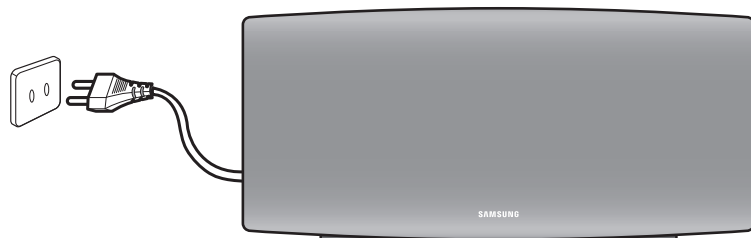

2. Pritisnite tipku **DVD RECEIVER** da prebacite na DVD RECEIVER način rada zbog upravljanja DVD kućnim kinom.
3. Pritisnite tipku **FUNCTION** na glavnoj jedinici ili tipku **DVD** na daljinskom upravljaču da omogućite DVD/CD reprodukciju.
4. Pritisnite tipku **TV** da postavite daljinski upravljač na TV način rada.
5. Pritisnite tipku **POWER** da uključite Samsung TV pomoću ovog daljinskog upravljača.
6. Pritisnite tipku **TV/VIDEO** da odaberete VIDEO način rada na TV-u.

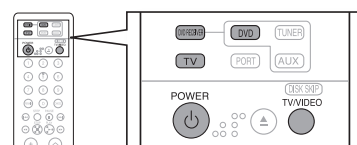


# reprodukcija

## REPRODUKCIJA DISKA



1. Umetnite disk vertikalno u utor za umetanje diska.
  - Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na disku gleda prema gore.
2. Zatvorite odjeljak pritiskom na tipku **PLAY** (▶).

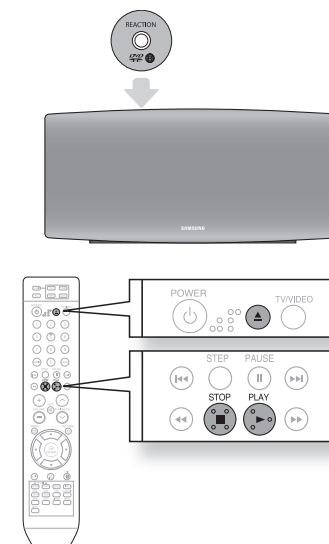

**Za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite tipku STOP (■).**

- Ako je pritisnuta jedanput, prikazano je **PRESS PLAY** te će zaustavni položaj biti pohranjen u memoriju. Ako je pritisnuta tipka **PLAY** (▶) ili **ENTER**, reprodukcija se ponovno nastavlja od zaustavnog položaja. (Ova funkcija radi samo sa DVD-ima.)
- Ako je pritisnuta dvaput, prikazano je **STOP**, a ako je pritisnuta tipka **PLAY** (▶), reprodukcija počinje od početka.

**Za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite tipku PAUSE (⏸).**

- Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite tipku **PLAY** (▶).



- Zavisno o sadržaju diska, početni ekran može se razlikovati.
- Piratski diskovi neće raditi u ovom playeru zato što se krše CSS (sustav pretvorbe sadržaja : sustav zaštite od kopiranja) preporuke.





# reprodukcija

## MP3/WMA-CD REPRODUKCIJA

Podatkovni CD-i (CD-R, CD-RW) šifrirani u MP3/WMA formatu mogu se reproducirati.



1. Umetnite MP3/WMA disk.
  - Pojaviti će se MP3/WMA ekran izbornika i započet će reprodukcija.
  - Pojava izbornika zavisi o MP3/WMA disku.
  - WMA-DRM datoteke ne mogu se reproducirati.
2. U Stop načinu rada koristite Cursor ▲, ▼, ◀, ▶ tipku ► da odaberete album, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
  - Koristite Cursor ▲, tipku ▼ da odaberete stazu.
3. Za promjenu albuma, koristite tipku Cursor ▲, ▼, ◀, ▶ da odaberete drugi album u načinu rada Stop, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
4. Pritisnite tipku **STOP** (■) za zaustavljanje reprodukcije.

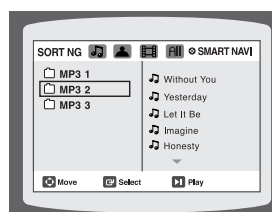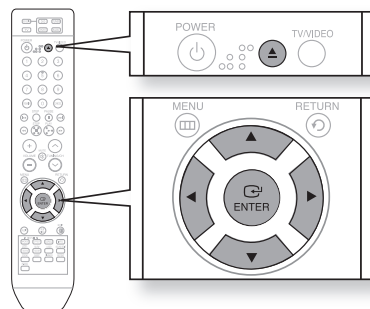


- Zavisno o načinu snimanja, neki MP3/WMA-CD-i možda se neće reproducirati.
- Sadržaj MP3-CD-a varira zavisno o MP3/WMA formatu staze snimljene na disku.

- Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼, ◀, ▶ kada je u načinu rada Stop i odaberite željenu ikonu iz

### Za reprodukciju ikone datoteke na zaslonu

gornjeg dijela izbornika.

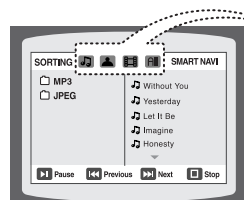

- Ikona glazbene datoteke:** Za reprodukciju samo glazbenih datoteka, odaberite ikonu .
- Ikona glazbene datoteke:** Za pregled samo slikovnih datoteka, odaberite ikonu .
- Ikona filmske datoteke:** Za pregled samo filmskih datoteka, odaberite ikonu .
- Ikona svih datoteka:** Za pregled svih datoteka, odaberite ikonu .



## REPRODUKCIJA JPEG DATOTEKE

Slike snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamerom ili JPEG datoteke na PC-u mogu se pohraniti na CD, a zatim reproducirati na ovom kućnom kinu.



### Funkcija Rotiraj/okreni

Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼, ◀, ▶ tijekom reprodukcije.

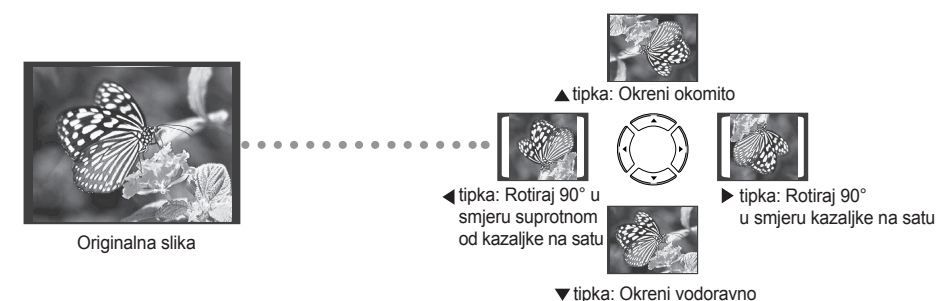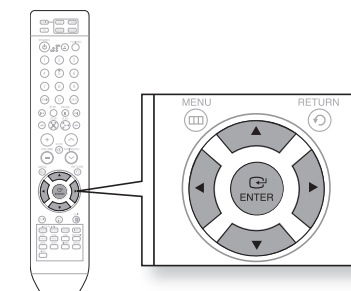

- Maksimalne razlučivosti podržane za ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19,0 MPiksela) za standardne JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 MPiksela) za progresivne slikovne datoteke.
- Ako se JPEG datoteka reproducira kada je HDMI izlazna razlučivost 720p/1080i/1080p, način rada se automatski pretvara u način 576p (480p).

# reprodukcija

## REPRODUKCIJA DIVX-A

Funkcije na ovoj stranici primjenjuju se na reprodukciju DivX diskova.

### Preskoči Naprijed/Natrag

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku I◀, ▶I.

- Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete tipku ▶▶I ako postoje više od 2 datoteke na disku.
- Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete tipku I◀◀ ako postoje više od 2 datoteke na disku.

### Brza reprodukcija

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku ◀◀, ▶▶. Za reprodukciju diska većom brzinom, tijekom reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ ili ▶▶.

- Svaki puta kada pritisnete bilo koju tipku brzina reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:  
**2x → 4x → 8x → 32x → Normal.**

### 5 Minutna funkcija preskakanja

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku Cursor ◀, ▶.

- Reprodukcijska preskačica 5 minuta prema naprijed kada pritisnete tipku Cursor ▶.
- Reprodukcijska preskačica 5 minuta prema natrag kada tipku pritisnete Cursor ◀.

### Audio prikaz

Pritisnite tipku **AUDIO**.

- Ako postoji više audio jezika na disku, možete se između njih prebacivati.
- Svaki puta kada pritisnete tipku, vaš odabir će se mijenjati između **AUDIO (1/N, 2/N ...)** i **OFF**.

 je prikazan kada postoji jedan podržani jezik na disku.

### Prikaz podnaslova


Pritisnite tipku **SUBTITLE**.

- Svaki puta kada pritisnete tipku, vaš odabir će se mijenjati između **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** i **SUBTITLE OFF**.
- Ako disk ima samo jednu datoteku s podnaslovima, ona će se automatski reproducirati.
- Pogledajte donji broj 2 (Funkcija Naslov) za više pojedinosti u vezi korištenja podnaslova s DivX diskovima.

## Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima

Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima, tvornički podnaslov možda se neće podudarati s filmom te ćete morati odabrati jezik podnaslova kako slijedi:

1. U Stop načinu rada pritisnite Cursor ▲, tipku ▼, odaberite željeni podnaslov ( ) s TV ekrana, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
2. Kada odaberete željenu DivX datoteku s TV ekrana, film će se normalno reproducirati.

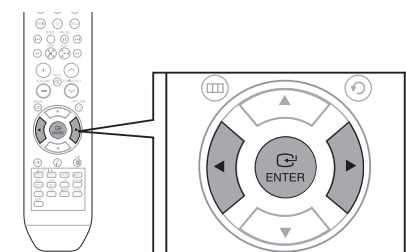

## DivX(Digital internet video express)

DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji sažimanja kako bi se osigurao prijenos audio i video podataka putem interneta u realnom vremenu. MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u približnoj DVD audio i video kvaliteti.

### 1. Podržani formati

Ovaj proizvod podržava samo sljedeće formate medija. Ako video i audio formati nisu podržani, korisnik može imati probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.

#### Podržani video formati

Format	AVI	WMV
Podržane verzije	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

#### Podržani audio formati

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Brzina prijenosa	80~384 kb/s	56~128 kb/s	128~384 kb/s	1,5 Mb/s
Frekvencija uzorkovanja	44,1 kHz		44,1/48 kHz	44,1 kHz

- DivX datoteke, uključujući audio i video datoteke, stvorene u DTS formatu mogu biti podržane samo do 6Mb/s.
- Omjer širine i visine slike : Iako je tvornička DivX razlučivost 640x480 piksela (4:3), ovaj proizvod podržava razlučivost do 800x600 piksela (16:9). Razlučivosti TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
- Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete iskusiti titranje slike na ekranu tijekom reprodukcije.

### 2. Funkcija naslova

- Morate imati nešto iskustva s izlučivanjem videa i uređivanjem kako biste ispravno koristili ovu funkciju.
- Za korištenje funkcije naslova, spremite datoteku naslova (\*.smi) datoteku istog imena kao što je DivX multimedijaska datoteka (\*.avi) unutar iste mape.  
Primjer. Korijen Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili kineskog) za isto ime datoteke.

# reprodukcija


## KORIŠTENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE

### Prikaz informacija o disku

Možete vidjeti informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.

Pritisnite tipku **INFO**.

- Zavisno o disku prikaz informacije o disku može izgledati drugačije.
- Zavisno o disku možete i odabrati DTS, DOLBY DIGITAL ili PRO LOGIC.

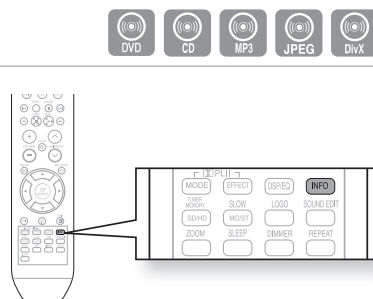

**se pojavljuje na TV ekranu!**

Ako se ovaj simbol pojavi na TV ekranu prilikom pritiska neke tipke, ta radnja nije moguća s diskom koji se trenutno reproducira.




### Prikaz zaslona

DVD	DVD prikaz		TITLE prikaz		ELAPSED TIME prikaz		LR	STEREO (L/R) prikaz
DVD AUDIO	DVD-AUDIO prikaz		CHAPTER prikaz		REPEAT PLAYBACK prikaz		DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL prikaz
CD	CD prikaz		TRACK (FILE) prikaz		AUDIO LANGUAGE prikaz			ANGLE prikaz
			GROUP prikaz		SUBTITLE prikaz			

### Provjera preostalog vremena

Pritisnite tipku **REMAIN**.

- Za provjeru ukupnog i preostalog vremena naslova ili poglavlja koje se reproducira.

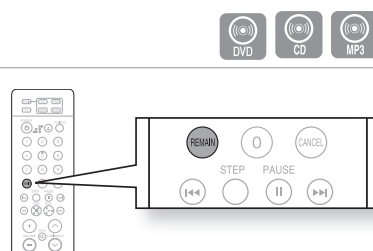

Svaki put kada je pritisnuta tipka Remain

- TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN**
- GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN**
- TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN**
- TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED**


### Brza reprodukcija

Pritisnite tipku **◀◀ ▶▶**.

- Svaki put kada je pritisnuta tipka tijekom reprodukcije, brzina reprodukcije mijenja se ovako:

**◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY**

**▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY**

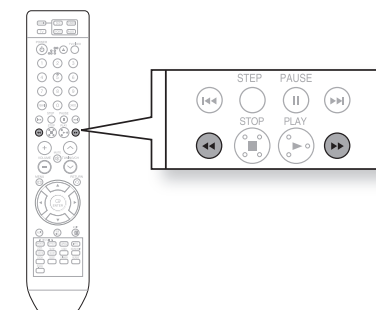

- Tijekom brze reprodukcije CD-a ili MP3-CD-a, zvuk se čuje samo pri 2x brzini, a ne pri 4x, 8x i 32x brzinama.


### Spora reprodukcija

Pritisnite tipku **SLOW**.

- Svaki put kada je pritisnuta tipka tijekom reprodukcije, brzina reprodukcije se mijenja ovako:

**▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀◀ 1/2 → ◀◀ 1/4 → ◀◀ 1/8 → ▶▶ PLAY**

**▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶▶ PLAY**

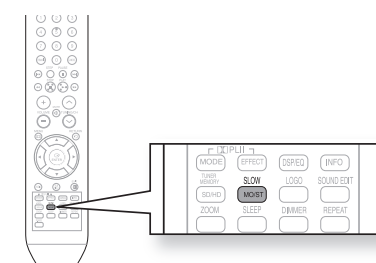


- Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.
- Obrnuta spora reprodukcija ne radi s DivX-om.

### Preskakanje scena/pjesama

Pritisnite tipku **◀◀ ▶▶**.

- Svaki puta kada je pritisnuta tipka tijekom reprodukcije, prethodno ili sljedeće poglavlje, staza ili mapa (datoteka) će biti reproducirani.
- Ne možete uzastopce preskakati poglavlja.

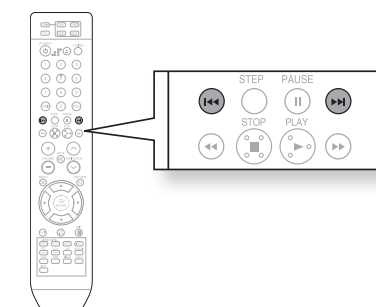

# reprodukcija

## Ponavljanje reprodukcije

Ponavljanje reprodukcije omogućuje vam da neprestano reproducirate poglavlje, naslov, stazu (pjesmu) ili mapu (MP3 datoteku). Pritisnite tipku **REPEAT**.

- Svaki puta kada je pritisnuta tipka tijekom reprodukcije, način rada ponavljanja reprodukcije mijenja se kako slijedi:

DVD-VIDEO	REPEAT: CHAPTER → REPEAT: TITLE → REPEAT: OFF
DVD-AUDIO	REPEAT: TRACK → REPEAT: GROUP → REPEAT: OFF
CD	REPEAT: TRACK → REPEAT: DISC → REPEAT: OFF
CD	REPEAT: RANDOM → REPEAT: TRACK → REPEAT: DIR → REPEAT: DISC → REPEAT: OFF
JPEG	
DivX	

**CHAPTER:** Uzastopno reproducira odabrano poglavlje.

**TITLE:** Uzastopno reproducira odabrani naslov.

**GROUP:** Uzastopno reproducira odabranu grupu.

**RANDOM:** Reproducira staze nasumičnim redoslijedom.  
(Staza koja je već reproducirana možda će se ponovo reproducirati.)

**TRACK :** Uzastopno reproducira odabranu stazu.

**DIR :** Uzastopno reproducira sve staze u odabranoj mapi.

**DISC :** Uzastopno reproducira cijeli disk.


**OFF :** Poništava ponavljanje reprodukcije.

## Za odabir načina rada ponavljanja reprodukcije na zaslonu s informacijama o disku

1. Pritisnite tipku **INFO** dva puta.
2. Pritisnite tipku Cursor ► kako biste prešli na prikaz REPEAT PLAYBACK (↺).
3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za odabir željenog načina rada Repeat Playback.
  - Za odabir sljedećeg albuma ili staze ponovite gore navedene korake 2 i 3.
4. Pritisnite tipku **ENTER**.

DVD	OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF
CD	OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

- Za DivX, MP3 i JPEG diskove ne možete odabrati Repeat Play sa zaslona s prikazom informacija.

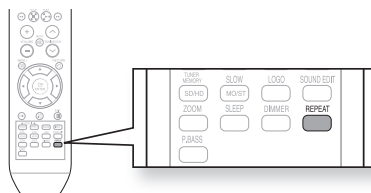

## A-B Repeat Playback

Možete uzastopno reproducirati određeni odlomak DVD-a.

1. Pritisnite tipku **INFO** dva puta.
2. Pritisnite tipku Cursor ► da biste prešli na prikaz REPEAT PLAYBACK (↺).
3. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ za odabir A-, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
  - Kada je pritisnuta tipka **ENTER** odabrani položaj bit će pohranjen u memoriji.
4. Pritisnite tipku **ENTER** na kraju željenog segmenta.
  - Navedeni segment uzastopno se reproducira.




➤ Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ kako biste odabrali ↺ OFF.

- A-B funkcije ponavljanja ne rade s DivX, MP3 ili JPEG diskovima.

## Funkcija Step

Pritisnite tipku **STEP**.

- Slika se kreće prema naprijed za jedan okvir pri svakom pritisku tipke tijekom reprodukcije.

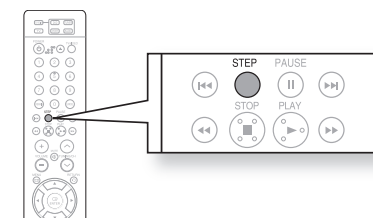


- Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.

# reprodukcija


## Funkcija Angle

Ova funkcija vam omogućuje da gledate istu scenu pod različitim kutovima.

1. Pritisnite tipku **INFO**.
2. Pritisnite tipku Cursor ► kako biste prešli na prikaz **ANGLE** (  ).
3. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ ili brojčane tipke za odabir željenog kuta.

- Svaki put kada je pritisnuta tipka, kut se mijenja ovako:


**1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3**

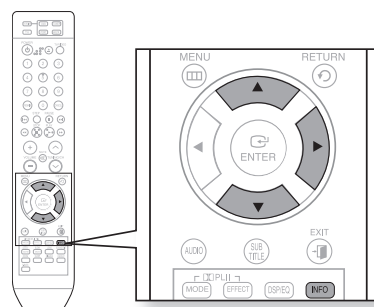


- Funkcija Angle radi samo s diskovima na kojima su snimljeni višestruki kutovi.

## Funkcija Zoom (Povećanje prikaza)

Ova funkcija vam omogućuje da povećate određeni dio prikazane slike.

1. Pritisnite tipku **Zoom**.
  2. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼, ◀, ▶ kako biste prešli na prikaz **ANGLE** (  ).
  3. Pritisnite tipku **ENTER**.
- Svaki put kada je pritisnuta tipka, razina zooma mijenja se ovako:


**Zoom X 1.5 → Zoom X 2 → Zoom X 3 → Zoom OFF**

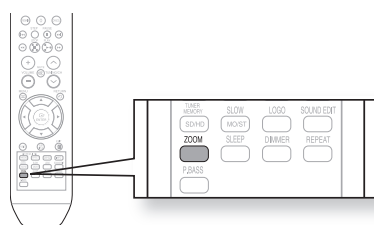

## Bonus grupa

Neki DVD-audio diskovi imaju dodatnu "bonus" grupu koja zahtijeva 4-znamenkasti broj ključa za pristup. Za pojedinosti i broj ključa pogledajte pakiranje diska.

Pri reprodukciji DVD-audio diska koji ima bonus grupu, na zaslonu se automatski pojavljuje prikaz za unos broja ključa.

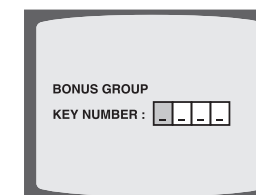


- Ako izvadite disk, isključite napajanje ili isključite player, trebat ćete ponovo unijeti broj ključa.

## Stranice za navigaciju

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku ▼, ▲ na daljinskom upravljaču.


- Možete odabrati željenu sliku s DVD-audio diska koji sadrži slike.
- Kod nekih diskova možda nećete moći odabrati slike.

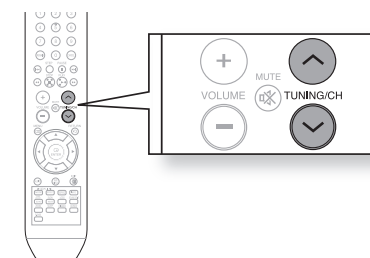

## Funkcija za odabir audio jezika

1. Pritisnite tipku **INFO**.
  2. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ ili brojčane tipke za odabir željenog audio jezika.
- Ovisno o broju jezika na DVD disku, drugi audio jezik (ENGLJSKI, ŠPANJOLSKI, FRANCUSKI itd.) odabire se pri svakom pritisku tipke.

**EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3**

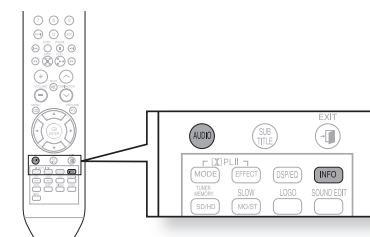

- Za rad s ovom funkcijom možete pritiskati i tipke AUDIO na daljinskom upravljaču.
- Ovisno o disku, funkcije Audio Language možda neće biti dostupne.




# reprodukcija

## Funkcija za odabir jezika podnaslova



1. Pritisnite tipku **INFO** dva puta.
2. Pritisnite tipku Cursor ► kako biste prešli na prikaz **SUBTITLE** ( ).
3. Pritisnite tipku Cursor ▼ ili broјčane tipke za odabir željenog podnaslova.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03

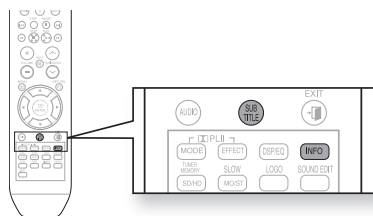


- Za rad s ovom funkcijom, također pritisnuti i tipke SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
- Ovisno o disku, funkcije Subtitle Language možda neće biti dostupne.

## Direktno premještanje na Prizor/Pjesmu




1. Pritisnite tipku **INFO**.
2. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ ili broјčane tipke za odabir željenog naslova/staze ( ), a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
3. Pritisnite tipku Cursor ◀, ▶ kako biste prešli na prikaz Chapter ( ).
4. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ ili broјčane tipke za odabir željenog poglavlja, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
5. Pritisnite tipku Cursor ◀, ▶ za prijelaz na prikaz ( ) vremena.
6. Pritišćite broјčane tipke za odabir željenog vremena, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.

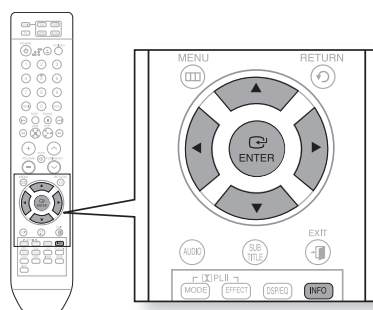

Pritisnite **broјčanu** tipku.

- Reproducira se odabrana datoteka.
  - Pri reprodukciji MP3 ili JPEG diska, ne možete koristiti tipku Cursor ▲, ▼ za prijelaz u mapu.
- Za prijelaz u mapu, pritisnite tipku **STOP** ( ), a zatim tipku Cursor ▲, ▼.

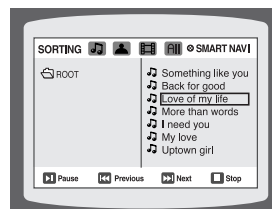

- Možete pritisnuti tipku ◀◀, ▶▶ na daljinskom upravljaču za direktan prijelaz na željeni naslov, poglavlje ili stazu.
- Ovisno o disku, možda se nećete moći premjestiti na odabrani naslov ili vrijeme.

## Upotreba izbornika diska




Možete koristiti izbornike za audio jezik, jezik podnaslova, profil itd.

Sadržaj DVD izbornika razlikuje se od diska do diska.

1. U načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ ili broјčane tipke za prijelaz na **Izbornik diska** a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
  - Kada odaberete Izbornik diska kojeg disk ne podržava, na zaslonu se pojavljuje poruka "Ovaj izbornik nije podržan".
3. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼, ◀, ▶ za odabir željene stavke.
4. Pritisnite tipku **ENTER**.

➤ Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

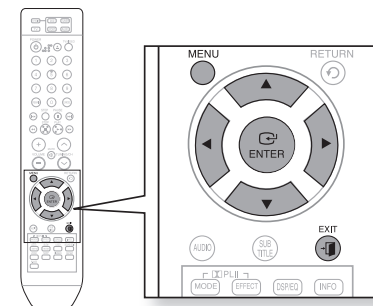

- Prikaz izbornika diska može se razlikovati ovisno o disku.


## Upotreba Izbornika naslova



Za DVD-e koji sadrže višestruke naslove možete vidjeti naslov za svaki film. Ovisno o disku, raspoloživost ove funkcije može varirati.

1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ za prijelaz na **Izbornik naslova**.
3. Pritisnite tipku **ENTER**.
  - Pojavljuje se izbornik naslova.

➤ Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

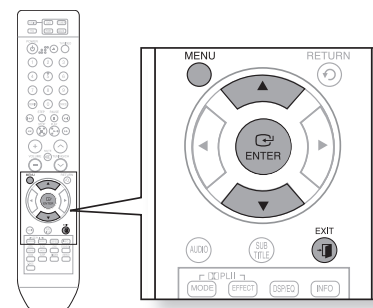


- Prikaz izbornika naslova može se razlikovati ovisno o disku.

# reprodukcija

## REPRODUKCIJE MULTIMEDIJSKIH DATOTEKA POMOĆU USB HOST ZNAČAJKE

Možete uživati u multimedijским datotekama poput slikovnih, filmskih i glazbih pohranjenih na MP3 playeru, USB memorijskom ključu ili digitalnom fotoaparatu u video zapisu visoke kvalitete s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina spajanjem uređaja za pohranu na USB priključak kućnog kina.


1. Spajanje USB uređaja na USB priključak na prednoj strani jedinice.
2. Pritisnite tipku **FUNCTION** na DVD playeru ili tipku **PORT** na daljinskom upravljaču za odabir načina rada USB-a.
  - USB se pojavljuje na prikazu zaslona, a zatim nestaje.
  - USB MENU zaslon se pojavljuje na TV zaslonu, a reproducira se pohranjena datoteka.
3. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku **STOP** (■).

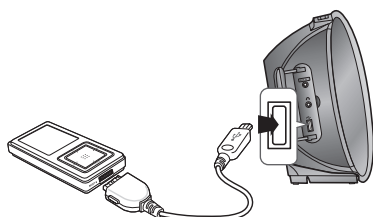

### Sigurno uklanjanje USB-a

Da biste spriječili oštećivanje memorije na USB uređaju, provedite sigurno uklanjanje prije isključivanja USB kabela.

- Pritisnite tipku **STOP** (■) dva puta za redom. Prikaz pokazuje **REMOVE USB**.
- Uklonite USB kabel.

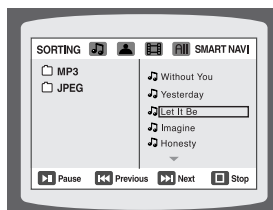


- Da biste slušali glazbene datoteke s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina, morate postaviti način rada Dolby Pro Logic II na Matrix. (Pogledajte stranicu 52)

### Preskoči Naprijed/Natrag

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku **⏮**, **⏭**.

- Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete tipku **⏭** odabire se sljedeća datoteka.
- Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete tipku **⏮** odabire se prethodna datoteka.

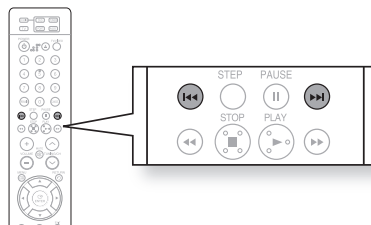


## Brza reprodukcija

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **⏮**, **⏭**.

- Svaki puta kada pritisnete bilo koju tipku brzina reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:

**2x → 4x → 8x → 32x → Normal.**

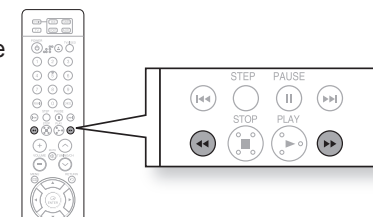

## Kompatibilni uređaji

1. USB uređaji koji podržavaju USB masovnu pohranu v1.0. (USB uređaji koji rade kao uklonjivi disk na operacijskom sustavu Windows (2000 ili noviji) bez dodatne instalacije upravljačkog programa.)
2. MP3 player: HDD i flash vrsta MP3 playera.
3. Digitalni fotoaparat: Fotoaparati koji podržavaju USB masovnu pohranu v1.0.
  - Fotoaparati koji rade kao uklonjivi disk na operacijskom sustavu Windows (2000 ili noviji) bez dodatne instalacije upravljačkog programa.
4. USB HDD i USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
  - Možda ćete primijetiti razliku u kvaliteti reprodukcije kada spojite USB1.1 uređaj.
  - Za USB HDD provjerite jeste li spojili pomoćni kabel za napajanje na USB HDD za ispravan rad.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice s jednim utorom i USB čitač kartice s više utora.
  - Ovisno o proizvođaču, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
  - Ako instalirate više memorijskih uređaja u višestruki čitač kartice, možda ćete imati problema.
6. Ako koristite USB produžni kabel, USB uređaj možda neće biti prepoznat.

### Podržani formati

Format	Naziv datoteke	Ekstenzija datoteke	Brzina prijenosa	Inačica	Piksel	Frekvencija uzorkovanja
Nepomična slika	JPG	JPG .JPEG	—	—	640x480	—
Glazba	MP3	.MP3	80~384 kb/s	—	—	44,1 kHz
	WMA	.WMA	56~128 kb/s	V8	—	44,1 kHz
Film	WMV	.WMV	4 Mb/s	V1,V2,V3,V7	720x480	44,1 kHz~48 kHz
	DivX	.AVI,.ASF	4 Mb/s	DivX 3,11~ DivX 5,1, XviD	720x480	44,1 kHz~48 kHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
- Digitalni fotoaparati koji koriste PTP protokol ili zahtijevaju instalaciju dodatnog programa pri spajanju na računalo nisu podržani.
- Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka nije podržan. (Podržan je samo je FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) sustav datoteka.)
- Pri spajanju na ovaj proizvod neki MP3 playeri možda neće raditi ovisno o veličini sektora njihovog sustava datoteke.
- USB host funkcija nije podržana ako proizvod prenosi multimedijske datoteke putem spojenog posebnog programaproizvođača.
- Ne radi s Janus omogućenim MTP (Media Transfer Protocol) uređajima.
- USB host funkcija ovog proizvoda ne podržava sve USB uređaje. Za informacije o podržanim uređajima pogledajte stranicu 57.

# postavljanje sustava

Zbog praktičnosti možete postaviti ove značajke kućnog kina za najbolju uporabu u svojem domu.

## POSTAVLJANJE JEZIKA


OSD (Prikaz na zaslonu) jezik je tvornički postavljen na engleski.

1. U načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku **▼** za prijelaz na **Setup**, a zatim pritisnite tipku **ENTER** ili **►**.
3. Odaberite jezik, a zatim pritisnite tipku **ENTER** ili **►**.
4. Pritisnite tipku Cursor **▲, ▼** za odabir **OSD Language**, a zatim pritisnite tipku **ENTER** ili **►**.
5. Pritisnite tipku Cursor **▲, ▼** za odabir željenog jezika, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
  - Kada je postavljanje završeno, OSD će biti na engleskom ako je odabran engleski jezik.

- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

- **OSD LANGUAGE:** Odabir OSD jezika
  - **AUDIO:** Odabir audio jezika (snimljenog na disku)
  - **SUBTITLE:** Odabir jezika za podnaslov (snimljenog na disku)
  - **DISC MENU:** Odabir jezika za izbornik diska (snimljenog na disku)
- ✕ Ako odabrani jezik nije snimljen na disk, izbornik jezika neće se promijeniti čak i ako ga postavite na željeni jezik.


- **OTHERS:** Za odabir drugog jezika, odaberite OTHERS i unesite šifru za jezik vaše zemlje. AUDIO, SUBTITLE i DISC MENU jezik se može odabrati.

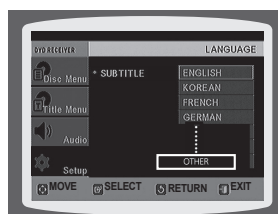

## POSTAVLJANJE VRSTE TV ZASLONA

Ovisno o vrsti TV-a (široki ekran ili konvencionalni 4:3) možete odabrati omjer visine i širine slike na TV-u.

1. U načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
  2. Pritisnite tipku **▼** za prijelaz na **Setup**, a zatim pritisnite tipku **ENTER** ili **►**.
  3. Pritisnite tipku Cursor **▼** za prijelaz na **TV DISPLAY**, a zatim tipku **ENTER** ili **►**.
  4. Pritisnite tipku Cursor **▲, ▼** za odabir željene stavke, a zatim tipku **ENTER**.
    - Kada je postavljanje završeno, bit ćete vraćeni na prethodni zaslon.
- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
  - Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

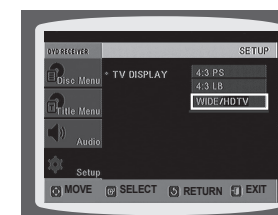

### Podešavanje omjera visine i širine slike na TV-u (Veličina zaslona)

Vodoravan ili okomit omjer veličine zaslona konvencionalnih TV-a je 4:3, dok je kod TV-a širokog zaslona i visoke definicije on 16:9. Omjer se naziva omjer visine i širine slike. Pri reprodukciji DVD-a snimljenih u različitim veličinama zaslona, trebate prilagoditi omjer visine i širine slike da odgovara vašem TV-u ili monitoru.

Za standardan TV, odaberite **4:3PS** ili **4:3LB** opciju prema vlastitoj želji. Odaberite **WIDE/HDTV** ako imate TV širokog zaslona.

#### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u pan & scan načinu rada na konvencionalnom TV-u.

- Možete vidjeti samo središnji dio zaslona (s odrezanim stranama slike 16:9).



#### 4:3LB (4:3 Letterbox)

Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u letter box načinu rada na konvencionalnom TV-u.

- Pri vrhu i pri dnu zaslona pojavljuju se crne pruge.



**WIDE/HDTV** Odaberite za prikaz slike 16:9 u načinu rada na cijelom ekranu na TV-u širokog ekrana.

- Možete uživati u omjeru visine i širine slike na širokom ekranu.



- Ako je DVD u omjeru 4:3, ne možete ga gledati na širokom ekranu.
- Budući da su DVD diskovi snimljeni u raznim formatima slika, oni će različito izgledati u ovisnosti o softveru, vrsti TV-a i postavki omjera visine i širine slike TV-a.
- Pri korištenju HDMI, ekran se automatski konvertira u Wide način rada.

# postavljanje sustava



## POSTAVKA SRODNIH KONTROLA (RAZINA OCJENJIVANJA)

Ovo koristite kako biste ograničili reprodukciju nasilnih ili DVD-a za odrasle, a ne želite da ih gledaju vaša djeca.

1. U načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **Setup**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **PARENTAL**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
4. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ za odabir željene razine ocjenjivanja, a zatim tipku **ENTER**.
  - Ako ste odabrali razinu 6, ne možete gledati DVD-e s razinom 7 ili višom.
  - Što je razina viša, sadržaj je bliži nasilnom ili materijalu za odrasle.
5. Unesite lozinku, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
  - Lozinka je tvornički postavljena na "7890".
  - Kada je postavljanje dovršeno, bit ćete vraćeni na prethodni zaslon.

- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

■ Ova funkcija radi samo ako DVD disk sadrži informacije o razini ocjenjivanja.

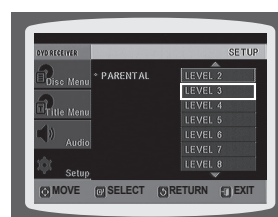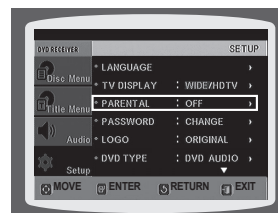


## POSTAVLJANJE LOZINKE

Možete postaviti lozinku za postavku Parental (razinu ocjenjivanja).

1. U načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **Setup**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **PASSWORD**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
4. Pritisnite tipku **ENTER**.
5. Unesite lozinku, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
  - Unesite staru lozinku, novu lozinku pa potvrdite novu lozinku.
  - Postavljanje je završeno.

■ Lozinka je tvornički postavljena na "7890".

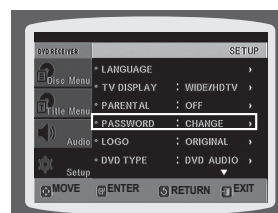

## Ako ste zaboravili lozinku za razinu ocjenjivanja, učinite sljedeće




- Dok je player u načinu rada No Disc, pritisnite i držite tipku DVD Players **STOP** (■) dulje od 5 sekundi. **INITIAL** se pojavljuje na zaslonu, a sve postavke vraćaju se na tvorničke vrijednosti.
- Pritisnite tipku **POWER**. Pomoću funkcije **RESET** izbrisat ćete sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.

## POSTAVLJANJE POZADINSKE SLIKE



Za vrijeme gledanja DVD-a ili JPEG CD-a, možete postaviti sliku koju želite kao pozadinsku sliku.

1. Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku **PAUSE** (⏸) kada se pojavi slika koja vam se sviđa.
2. Pritisnite tipku **LOGO**.
  - **COPY LOGO DATA** prikazuje se na TV ekranu.
3. Napajanje će se isključiti, a zatim ponovno uključiti.
  - Bit će prikazana odabrana pozadinska slika.
  - Možete odabrati do 3 postavke za pozadinsku sliku.

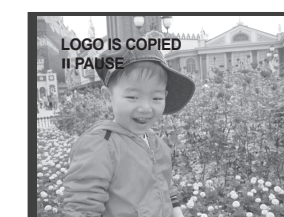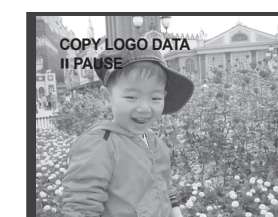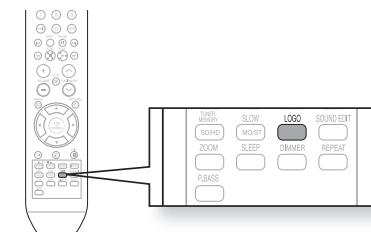



■ Ova funkcija neće raditi kada je HDMI izlaz 720p, 1080i ili 1080p.

## ZA ODABIR JEDNE OD 3 POSTAVKE ZA POZADINSKU SLIKU KOJE STE PROVELI

1. U načinu rada Stop pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **Setup**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **LOGO**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
4. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ za odabir željenog **USER**, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
  - Ovo odabire jedan od 3 zaslona s pozadinskom slikom.
5. Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz zaslona za postavljanje.

- **ORIGINAL**: Ovo odaberite za postavljanje Samsung Logo slike kao vaše pozadinske slike.
- **USER**: Ovo odaberite za postavljanje željene slike kao vaše pozadinske slike.

- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

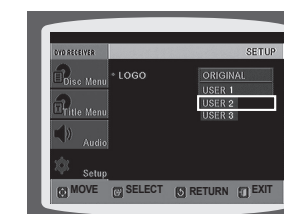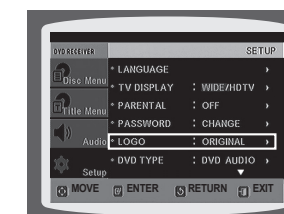



# postavljanje sustava

## DVD NAČIN REPRODUKCIJE


Neki DVD-audio diskovi sadrže DVD-video i DVD-audio.

Za reprodukciju DVD-video dijela DVD-audio diska, postavite jedinicu na DVD-video način rada.

1. Pritisnite tipku **MENU** dok je ladica diska otvorena.
2. Pritisnite tipku Cursor  $\blacktriangledown$  za prijelaz na **Setup**, a zatim tipku **ENTER** ili  $\blacktriangleright$ .
3. Pritisnite tipku Cursor  $\blacktriangledown$  za prijelaz na **DVD TYPE**, a zatim tipku **ENTER** ili  $\blacktriangleright$ .
4. Pritisnite tipku Cursor  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  za prijelaz na DVD VIDEO, a zatim tipku **ENTER**.
  - Ponovo postavite korake od 1 ~ 4 ako se želite prebaciti na DVD AUDIO način reprodukcije.

- **DVD VIDEO:** Postavite reprodukciju DVD video sadržaja s DVD audio diska.

- **DVD AUDIO:** Postavite za reprodukciju zadanog DVD audia.

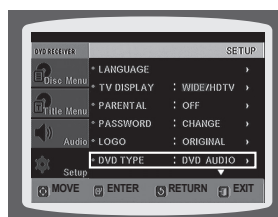

- DVD način reprodukcije je postavljen na DVD audio kao zadana tvornička postavka.
- Isključivanjem napajanja glavne jedinice automatski se provodi prebacivanje na DVD audio način rada.

## DviX (R) registracija

Molimo, koristite registracijsku šifru kako biste registrirali ovaj player s DivX (R) formatom videa na zahtjev. Da biste saznali više, posjetite web-mjesto [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).



## POSTAVLJANJE NAČINA RADA SPEAKER MODE

Izlazni signali i frekvencijski odziv iz zvučnika biti će automatski podešeni prema konfiguraciji vašeg zvučnika, bez obzira na to koriste li se određeni zvučnici ili ne.

1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor  $\blacktriangledown$  za prijelaz na **Audio**, a zatim tipku **ENTER** ili  $\blacktriangleright$ .
3. U **SPEAKER SETUP** ponovo pritisnite tipku **ENTER** ili  $\blacktriangleright$ .
4. Pritisnite tipku Cursor  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  za prijelaz na željeni zvučnik, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
  - Za C, SL i SR, svaki put kada je pritisnuta tipka načini rada naizmjenice se prebacuju ovako: SMALL  $\rightarrow$  NONE.
  - Za L i R, način rada je postavljen na SMALL.

- **SMALL:** Ovo odaberite pri upotrebi zvučnika.
- **NONE:** Ovo odaberite kada nema spojenog zvučnika.

- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

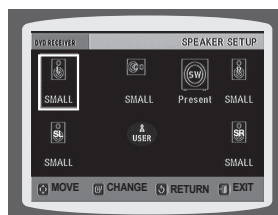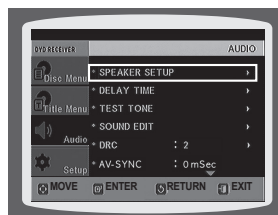


- Ovisno o PRO LOGIC i STEREO postavkama, način rada zvučnika može odstupati (vidi stranicu 52).

## POSTAVLJANJE VREMENSKOG KAŠNJENJA

Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim udaljenostima od položaja za slušanje, možete podesiti vrijeme kašnjenja audio signala sa središnjih i stražnjih zvučnika.

1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor  $\blacktriangledown$  za prijelaz na **Audio**, a zatim tipku **ENTER** ili  $\blacktriangleright$ .
3. Pritisnite tipku Cursor  $\blacktriangledown$  za prijelaz na **DELAY TIME**, a zatim tipku **ENTER** ili  $\blacktriangleright$ .
4. Pritisnite tipku **ENTER**.
5. Pritisnite tipku Cursor  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  za postavljanje vremena kašnjenja.
  - Vrijeme kašnjenja možete postaviti za C između 00 i 05 ms te za SL i SR između 00 i 15 ms.

- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

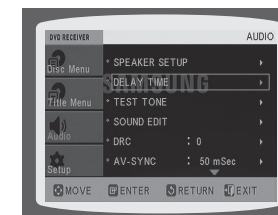


### Postavljanje vremena kašnjenja na zvučniku

Pri reprodukciji 5.1CH zvučnog okruženja možete uživati u najboljem zvuku ako je udaljenost između vas i svakog zvučnika jednaka. Obzirom da zvukovi dopiru do mjesta slušanja u različito vrijeme, ovisno o položaju zvučnika, možete kompenzirati ovu razliku dodavanjem efekta kašnjenja za zvuk iz središnjih i okolnih zvučnika.

### Postavljanje CENTER SPEAKER

Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti Df-a na slici, postavite način rada kao 0 ms. U protivnom promijenite postavku prema tablici.

Udaljenost između Df-a i Dc-a	0,00 m	0,34 m	0,68 m	1,06 m	1,40 m	1,76 m
Vrijeme kašnjenja	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

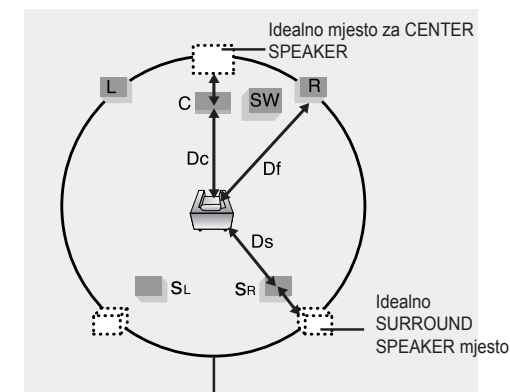

Poželjno je postaviti sve zvučnike unutar ovog kruga.

Df: Udaljenost od FRONT SPEAKER  
Dc: Udaljenost od CENTER SPEAKER  
Ds: Udaljenost od SURROUND SPEAKER

### Postavljanje REAR SPEAKER

Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti Df-a na slici, postavite način rada kao 0 ms. U protivnom, promijenite postavku prema tablici.

Udaljenost između Df-a i Dc-a	0,00 m	1,06 m	2,11 m	3,17 m	4,23 m	5,29 m
Vrijeme kašnjenja	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- S  $\square$  PL II (Dolby Pro Logic II) vrijeme kašnjenja može se razlikovati za svaki način rada.
- S AC-3 i DTS, vrijeme kašnjenja može se postaviti između 00 i 15 ms.
- Središnji kanal može se postaviti samo na 5.1-kanalnim diskovima.




# postavljanje sustava

## POSTAVLJANJE TEST TONE

Koristite značajku Test Tone za provjeru veza zvučnika.

1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku **MENU**.
  2. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **Audio**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
  3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **TEST TONE**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
    - Test tone biti će poslan na **L → C → R → SR → SL → SW** po redu.
    - Ako je u to vrijeme tipka **ENTER** ponovo pritisnuta, test tone se zaustavlja.
- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

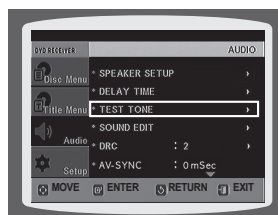


## POSTAVLJANJE AUDIA

Možete podesiti balans i razinu za svaki zvučnik.

1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **Audio**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **SOUND EDIT**, a zatim tipku **ENTER**.
4. Pritisnite tipku Cursor ▲, ▼ za odabir i podesite željenu stavku. Pritisnite tipku Cursor ◀, ▶ da podesite postavke.



- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

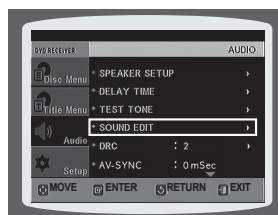

## Ručno podešavanje glasnoće i balansa zvučnika tipkom SOUND EDIT.

Pritisnite tipku **SOUND EDIT**, a zatim tipku Cursor ◀, ▶.

- Pri svakom pritisku tipke **SOUND EDIT** možete vidjeti balans i razinu za svaki zvučnik.

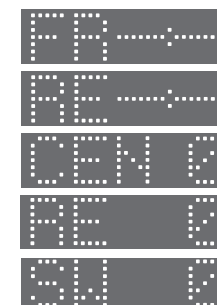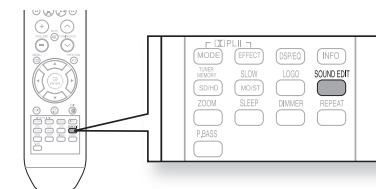

### Podešavanje prednjeg/stražnjeg balansa zvučnika

- Možete odabrati između 0 dB, -6 dB i OFF.
- Glasnoća opada kako se približavate - 6 dB.

### Podešavanje razine Središnjeg/Stražnjeg/Subwoofer zvučnika



- Razina glasnoće može se podesiti u koracima od +6 dB do -6 dB.
- Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji kada se približite -6 dB.

## PODEŠAVANJE DRC-A (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka. Ovu funkciju možete koristiti za uživanje u Dolby Digital zvuku kada gledate filmove pri niskoj glasnoći noću.

1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku **MENU**.
2. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **Audio**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **DRC**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
4. Pritisnite Cursor ▲, ▼ da biste podesili **DRC**.
  - Kada je pritisnuta tipka Cursor ▲ učinak je veći, a kada je pritisnuta tipka Cursor ▼ učinak je manji.

- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

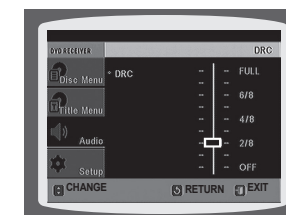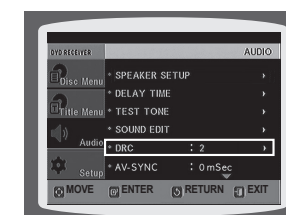


# postavljanje sustava

## POSTAVLJANJE AV SYNC

Video se može činiti sporijim od audio ako nije spojen na digitalni TV. Ako se to dogodi, podesite vrijeme audio kašnjenja tako da odgovara video.

1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku **MENU**.
  2. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **Audio**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
  3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **AV-SYNC**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
  4. Pritiniste tipku Cursor ▲, ▼ za odabir AV-SYNC vremena kašnjenja, a zatim pritisnite tipku **ENTER**.
    - Možete podesiti vrijeme audio kašnjenja između 0 ms i 300 ms. Postavite ga na optimalni status.
- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.

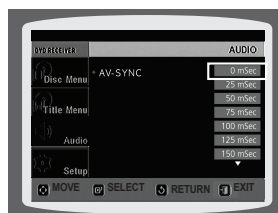

## POSTAVLJANJE HDMI AUDIO

Audio signali prenijeti preko HDMI kabela mogu se prebaciti na ON/OFF.

1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku **MENU**.
  2. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **Audio**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
  3. Pritisnite tipku Cursor ▼ za prijelaz na **DHDMI AUDIO**, a zatim tipku **ENTER** ili ►.
  4. Pritisnite tipku ▲, ▼ za odabir **ON** ili **OFF**, a zatim tipku **ENTER**.
- **ON**: I audio i video signali preneseni su preko HDMI kabela za spajanje, a audio izlaz ide isključivo preko vaših TV zvučnika.
  - **OFF**: Video se prenosi isključivo preko HDMI kabela za spajanje, a audio izlaz ide isključivo preko zvučnika za kućno kino.
- Pritisnite tipku **RETURN** za povratak na prethodnu razinu.
- Pritisnite tipku **EXIT** za izlaz iz prikaza za postavljanje.



- Tvornička postavka ove funkcije je HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO je automatski down-mixed na 2ch za TV zvučnike.

## FUNKCIJA SOUND FIELD (DSP)/EQ


DSP(Digital Signal Processor): DSP načini rada su razvijeni su da simuliraju razna akustička okruženja. EQ: Možete odabrati ROCK, POP ili CLASSIC za optimizaciju zvuka za žanr glazbe koji reproducirate. Pritisnite tipku DSP/EQ.

- **DSP** se pojavljuje na ploči za prikaz.

Svaki put kada je pritisnuta tipka, odabir se mijenja ovako:

**POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS**

- **POPS, JAZZ, ROCK**: Ovisno o žanru glazbe, možete odabrati POPS, JAZZ i ROCK.
- **STUDIO**: Pruža osjećaj studijskog okruženja.
- **CLUB**: Simulira zvuk plesnog kluba s podrhtavanjem udara niskih tonova.
- **HALL**: Pruža jasan zvuk vokala poput slušanja u koncertnoj dvorani.
- **MOVIE**: Daje osjećaj sjedenja u kinu.
- **CHURCH**: Daje osjećaj nalaženja u velikoj crkvi.
- **PASS**: Ovo odaberite za normalno slušanje.

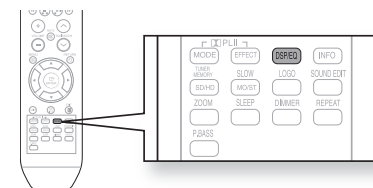

- Funkcija DSP/EQ dostupna je samo u STEREO načinu rada. Pritisnite tipku **IXPL II mode** da na zaslonu prikazete STEREO.
- Ova značajka radi s CD-ima, MP3-CD-ima, 2-kanalnim DVD-Audio, DivX i Dolby Digital diskovima.
- Pri reprodukciji DVD diska šifriranog s dva ili više kanala, način rada za više kanala bit će automatski odabran, a funkcija DSP/EQ neće raditi.

# postavljanje sustava

## DOLBY PRO LOGIC II NAČIN RADA

Možete odabrati željeni Dolby Pro Logic II AUDIO način rada. Pritisnite tipku **PL II MODE**.

- Svaki put kada je pritisnuta tipka, način rada mijenja se ovako:


**MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX →  
STEREO → MUSIC**

### PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Prilikom slušanja glazbe, možete doživjeti zvučne efekte poput onih pri izvedbi uživo.
- **CINEMA:** Dodaje realizam tonu snimljenom na filmskoj vrpici.
- **PRO LOGIC:** Doživjet ćete realističan višekanalni efekt, kao kod korištenja pet zvučnika, dok koristite samo prednje lijeve i desne zvučnike.
- **MATRIX:** Začut ćete 5.1-kanalno okruženje zvuka.
- **STEREO:** Ovo odaberite samo za slušanje zvuka s prednjih lijevih i desnih zvučnika i subwoofera.




- Pri odabiru Pro Logic II načina rada, spojite vanjski uređaj na AUDIO INPUT utičnice (L i R) na playeru. Ako spojite na samo jedan ulaz (L ili R), ne možete slušati zvučno okruženje.

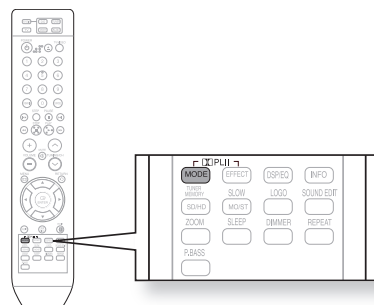

## DOLBY PRO LOGIC II EFEKT

Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic II MUSIC načinu rada.

1. Pritisnite tipku **PL II MODE** za odabir načina rada **MUSIC**.
2. Pritisnite tipku **PL II EFFECT**.
  - Svaki put kada je pritisnuta tipka, način se mijenja ovako:
3. Pritisnite tipke **◀, ▶** za odabir postavke željenog efekta.
  - **PANORAMA:** Možete odabrati 0 ili 1.
  - **C- WIDTH:** Možete odabrati između 0 i 7.
  - **DIMENS:** Možete odabrati između 0 i 6.

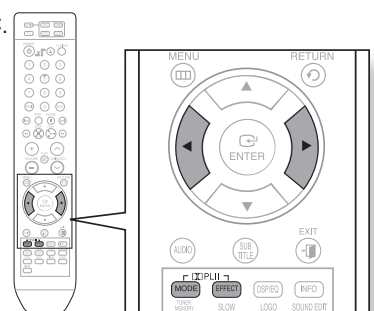


# radio

## SLUŠANJE RADIJA.


### Daljinski upravljač

1. Pritisnite tipku **TUNER** za odabir FM pojasa.
2. Podesite na željenu stanicu.
  - **Automatsko podešavanje 1:** Kada je pritisnuta tipka **◀▶** odabrana je prethodno postavljena stanica za emitiranje.
  - **Automatsko podešavanje 2:** Pritisnite i držite tipku **▲, ▼** za automatsko traženje aktivnih stanica.
  - **Ručno podešavanje:** Kratko pritisnite tipku **▲, ▼** da u koracima povećavate ili smanjujete frekvenciju.

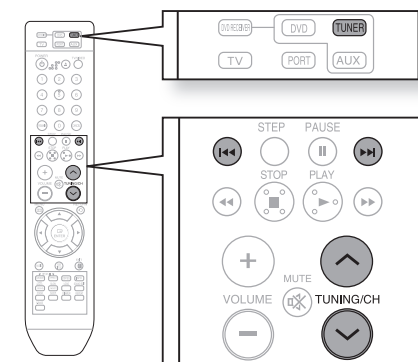

### Glavna jedinica

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** za odabir FM pojasa.
2. Odaberite stanicu.
  - **Automatsko podešavanje 1:** Pritisnite tipku **STOP** (■) da odaberete **PRESET**, a zatim pritisnite tipku **◀▶** za odabir prethodno podešene stanice.
  - **Automatsko podešavanje 2:** Pritisnite tipku **STOP** (■) da odaberete **MANUAL**, a zatim pritisnite i držite tipku **◀▶** za automatsko traženje pojasa.
  - **Ručno podešavanje:** Pritisnite tipku **STOP** (■) da odaberete **MANUAL**, a zatim kratko pritisnite tipku **◀▶** da podesite na nižu ili višu frekvenciju.

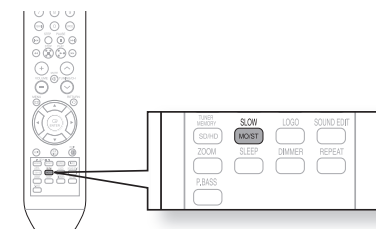


Pritisnite tipku **MO/ST** za slušanje u Mono/Stereo načinu rada.

- Svaki put kada je pritisnuta tipka, zvuk se prebacuje između STEREO i MONO načina rada.
- U područjima slabog prijama, odaberite MONO za jasnije emitiranje bez smetnji.

## POSTAVLJANJE STANICA UNAPRIJED

Primjer: Postavljanje FM 89.10 unaprijed u memoriji

1. Pritisnite tipku **TUNER** za odabir FM pojasa.
2. Pritisnite tipku **▲, ▼** za odabir **89.10**.
3. Pritisnite tipku **TUNER MEMORY**.
  - **01** svijetli na prikazu.
4. Pritisnite tipku **◀▶** za odabir unaprijed podešenog broja.
  - Možete birati između 1 i 15 unaprijed postavljenih postavki.
5. Ponovo pritisnite tipku **TUNER MEMORY**.
  - Pritisnite tipku **TUNER MEMORY** prije nego što nestane **Number** s prikaza.
  - **Number** nestaje s prikaza, a stanica je pohranjena u memoriji.
6. Da biste unaprijed podesili sljedeću stanicu, ponovite korake od 2 do 5.
  - Za namještanje na unaprijed podešenu stanicu, pritisnite tipku **◀▶** na daljinskom upravljaču da odaberete kanal.

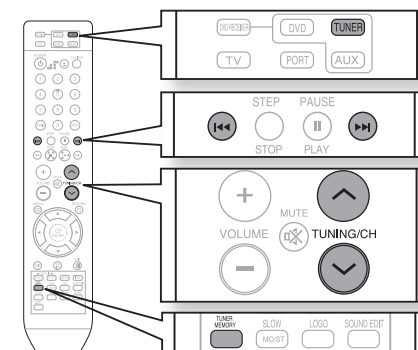

- Ova jedinica ne prima AM emitiranje.

# praktična funkcija

## FUNKCIJA SLEEP TIMER

Vrijeme možete podesiti tako da se kućno kino isključi samo.

Pritisnite tipku **SLEEP**.

- **SLEEP** će se prikazati. Svaki put kada je pritisnuta tipka, unaprijed podešeno vrijeme mijenja se ovako:


→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Da potvrdite postavku za sleep timer, pritisnite tipku **SLEEP**.

- Prikazuje se preostalo vrijeme do samo-isključenja kućnog kina.

- Ponovnim pritiskom tipke mijenja se vrijeme spavanja na ono koje ste postavili ranije.

Za poništenje sleep timera, pritisnite tipku **SLEEP** dok se na prikazu ne pojavi **OFF**.

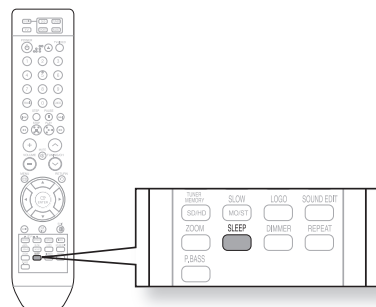


## PODEŠAVANJE SVJETLINE PRIKAZA

Možete podesiti svjetlinu prikaza na glavnoj jedinici tako da ne ometa gledanje filma.

Pritisnite tipku **DIMMER**.

- Svaki put kada je pritisnuta tipka, bit će podešena svjetlina prednjeg prikaza.

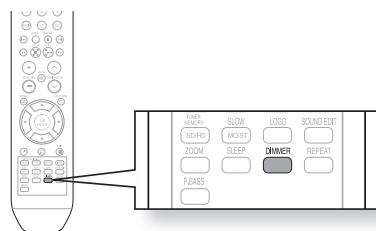


## FUNKCIJA MUTE

Ovo je korisno kada otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.

Pritisnite tipku **MUTE**.


- **MUTE** se pojavljuje na prikazu.
- Za obnavljanje zvuka, ponovo pritisnite tipku **MUTE**.

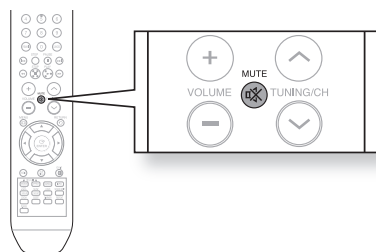

## P.BASS

P.BASS funkcija naglašava niske tonove koji daju zvučne efekte jeke.

1. Pritisnite tipku P.BASS za odabir načina rada **P.BASS**.
2. Možete odabrati razinu niskih tonova po želji.

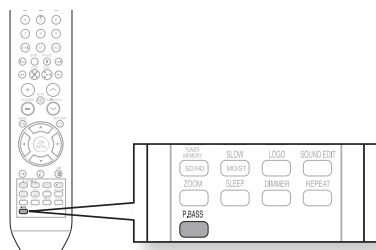

- Funktionen P.BASS er kun mulig med 2 kanals LPCM-kilder, som f.eks. MP3, DivX, cd og WMA. Tryk på knappen P.BASS igen, hvorefter "POWER BASS TIL" vises på skærmen.
- P.BASS fungerer ikke med tilstandene DSP/EQ eller DOLBY PRO LOGIC 2. Hvis du trykker på P. BASS i tilstanden DSP/EQ, afbrydes tilstanden DSP/EQ automatisk, og tilstanden P.BASS aktiveres.

# rješavanje problema

Pogledajte donju tablicu kada uređaj ne radi pravilno. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedena uputa ne pomaže, isključite uređaj, isključite kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili Samsung Electronics servisni centar.

SIMPTOM	Provjera/Popravak
<b>Ladica diska se ne otvara.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?</li><li>• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.</li></ul>
<b>Reprodukcija ne počinje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite regionalni broj DVD-a. DVD diskovi koji su kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati.</li><li>• CD-ROM-i i DVD-ROM-i ne mogu se reproducirati na ovom DVD playeru.</li><li>• Provjerite je li razina ocjenjivanja točna.</li></ul>
<b>Reprodukcija ne započinje odmah po pritisku tipke Play/ Pause.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koristite li oštećen ili izgreban disk na površini?</li><li>• Obrišite disk.</li></ul>
<b>Zvuk se ne proizvodi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nema zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije u koracima.</li><li>• Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Jesu li zvučnici pravilno prilagođeni?</li><li>• Je li disk ozbiljno oštećen?</li></ul>
<b>Zvuk se može čuti samo s nekoliko zvučnika, a ne sa svih šest.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prilikom slušanja CD-a ili radija, zvuk proizvode samo prednji zvučnici (L/R). Odaberite "PRO LOGIC II" pritiskom na  PL II (Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču za korištenje svih šest zvučnika.</li><li>• Provjerite je li DVD disk 5.1-CH kompatibilan.</li><li>• Ako podesite C, SL i SR ili NONE u načinu rada zvučnika u postavljanju audia na zaslonu za postavljanje, nema zvuka iz središnjeg zvučnika te prednjih lijevih i desnih zvučnika. Postavite C, SL i SR na SMALL.</li></ul>
<b>Dolby Digital 5.1 CH zvučno okruženje nije proizvedeno.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Postoji li "Dolby Digital 5.1 CH" oznaka na disku? Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound proizvodi se samo ako je disk snimljen s 5.1-kanalnim zvukom.</li><li>• Je li audio jezik pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL 5.1-CH na prikazu s informacijama?</li></ul>



# rješavanje problema

SIMPTOM	Provjera/Popravak
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je li daljinski upravljač korišten unutar svog radnog raspona kuta i udaljenosti?</li> <li>• Jesu li baterije istrošene?</li> <li>• Jeste li pravilno odabrali način rada (TV/DVD) funkcija daljinskog upravljača (TV ili DVD)?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disk se okreće ali nema slike.</li> <li>• Kvaliteta slike je slaba, a slika tritra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je li uključeno napajanje TV-a?</li> <li>• Jesu li kabeli za video pravilno spojeni?</li> <li>• Je li disk prljav ili oštećen?</li> <li>• Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.</li> </ul>
Audio jezik i podnaslov ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio jezik i podnaslov ne rade ako ih disk ne sadrži.</li> </ul>
Izbornik zaslona se ne pojavljuje čak i kada je odabrana funkcija izbornika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite li disk koji ne sadrži izbornike?</li> </ul>
Omjer visine i širine slike ne može se promijeniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možete reproducirati 16:9 DVD-e u 16:9 WIDE načinu, 4:3 LETTER BOX načinu ili 4:3 PAN SCAN načinu, ali 4:3 DVD-i mogu se gledati samo u omjeru 4:3. Pogledajte omotnicu DVD diska, a zatim odaberite odgovarajuću funkciju.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne radi glavna jedinica. (Primjer: Napajanje nestaje ili se čuje čudna buka.)</li> <li>• DVD player ne radi normalno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite napajanje i držite tipku <b>STOP</b> (■) na daljinskom upravljaču više od 5 sekundi.</li> </ul> <p><b>Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.</b></p>
Zaboravljena je lozinka za razinu ocjenjivanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za vrijeme prikaza poruke "NO DISC" na prikazu glavne jedinice, držite tipku glavne jedinice <b>STOP</b> (■) dulje od 5 sekundi. "INITIAL" se pojavljuje na prikazu, a sve se postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti.</li> <li>• Pritisnite tipku POWER.</li> </ul> <p><b>Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.</b></p>
Radio prijam nije moguć.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je li antena pravilno postavljena?</li> <li>• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte vanjsku FM antenu u području s dobrim prijamom.</li> </ul>

# USB host značajka podržanih proizvoda

## DIGITALNI FOTOAPARAT

Proizvod	Tvrtka	Vrsta	Proizvod	Tvrtka	Vrsta
Finepix-A340	Fuji	Digitalni fotoaparat	U300	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix-F810	Fuji	Digitalni fotoaparat	X-350	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix-F610	Fuji	Digitalni fotoaparat	C-760	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix-f450	Fuji	Digitalni fotoaparat	C-5060	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix S7000	Fuji	Digitalni fotoaparat	X1	Olympus	Digitalni fotoaparat
Finepix A310	Fuji	Digitalni fotoaparat	U-mini	Olympus	Digitalni fotoaparat
KD-310Z	Konica	Digitalni fotoaparat	Lumix-FZ20	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Finecam SL300R	Kyocera	Digitalni fotoaparat	DMC-FX7GD	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Finecam SL400R	Kyocera	Digitalni fotoaparat	Lumix LC33	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Finecam S5R	Kyocera	Digitalni fotoaparat	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Finecam Xt	Kyocera	Digitalni fotoaparat	Optio-S40	Pentax	Digitalni fotoaparat
Dimage-Z1	Minolta	Digitalni fotoaparat	Optio-S50	Pentax	Digitalni fotoaparat
Dimage Z1	Minolta	Digitalni fotoaparat	Optio 33LF	Pentax	Digitalni fotoaparat
Dimage X21	Minolta	Digitalni fotoaparat	Optio MX	Pentax	Digitalni fotoaparat
Coolpix4200	Nikon	Digitalni fotoaparat	Digimax-420	Samsung	Digitalni fotoaparat
Coolpix4300	Nikon	Digitalni fotoaparat	Digimax-400	Samsung	Digitalni fotoaparat
Coolpix 2200	Nikon	Digitalni fotoaparat	Sora PDR-T30	Toshiba	Digitalni fotoaparat
Coolpix 3500	Nikon	Digitalni fotoaparat	Coolpix 5900	Nikon	Digitalni fotoaparat
Coolpix 3700	Nikon	Digitalni fotoaparat	Coolpix S1	Nikon	Digitalni fotoaparat
Coolpix 4100	Nikon	Digitalni fotoaparat	Coolpix 7600	Nikon	Digitalni fotoaparat
Coolpix 5200	Nikon	Digitalni fotoaparat	DMC-FX7	Panasonic	Digitalni fotoaparat
Stylus 410 digital	Olympus	Digitalni fotoaparat	Dimage Xt	Minolta	Digitalni fotoaparat
300-digital	Olympus	Digitalni fotoaparat	AZ-1	Olympus	Digitalni fotoaparat
300-digital	Olympus	Digitalni fotoaparat			

## USB FLASH DISK

Proizvod	Tvrtka	Vrsta	Proizvod	Tvrtka	Vrsta
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

## MP3 PLAYER

Proizvod	Tvrtka	Vrsta	Proizvod	Tvrtka	Vrsta
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-780	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP- 35	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP- 55	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP- 60	Samsung	MP3 Player	YP-53	Samsung	256MB MP3 Player



## MJERE OPREZA ZA KORIŠTENJE I ODLAGANJE DISKOVA

Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje. Budite posebno pažljivi da ne ogrebete diskove pri korištenju.

### Rukovanje diskovima

Ne dodirujte stranu za reprodukciju diska.  
Držite disk za rubove kako prsti ne bi došli na površinu.  
Ne lijepite papir ili vrpca na disk.

### Spremanje diska

Ne držite ga na direktnoj sunčevoj svjetlosti	Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu	Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu. Spremajte ga u okomitom položaju

- Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
- Ne umećite kreirane ili izgrebane diskove.

### Rukovanje i pohranjivanje diskova

Kada se na disku nađu otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i obrišite disk mekanom krpom.

- Pri čišćenju, nježno brišite disk iznutra prema van

- Kondenzacija se može stvoriti ako topli zrak dospije u dodir s hladnim dijelovima unutar playera. Kada se kondenzacija stvori unutar playera, player možda neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite player uključen 1 ili 2 sata.

## SPECIFIKACIJE

Opće	Potrošnja snage	55 W	
	Težina	4,0 kg	
	Dimenzije	470(Š) x 196(V) x 116(D) mm	
	Raspon radne temperature	+5°C do +35°C	
	Raspon vlažnosti	10 % do 75 %	
Disk	DVD (Digital Versatile Disc)	Brzina čitanja: 3,49 ~ 4,06 m/s Pribl. vrijeme reprodukcije (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.	
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min.	
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.	
	Video izlaz	Composite Video	1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
		Component Video	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
P <sub>R</sub> : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)			
P <sub>B</sub> : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)			
HDMI	Impedancija: 85~115Ω		
Pojačalo	Izlazna snaga prednjeg zvučnika	100 W x 2(3Ω)	
	Izlazna snaga središnjeg zvučnika	100 W(3Ω)	
	Izlazna snaga stražnjeg zvučnika	100 W x 2(3Ω)	
	Izlazna snaga subwoofera	100 W(3Ω)	
	Raspon frekvencije	20 Hz~20 kHz	
	S/N omjer	70 dB	
	Odvajanje kanala	60 dB	
	Ulazna osjetljivost	(AUX)400 mV	
Zvučnik	Sustav zvučnika	5.1ch sustav zvučnika	
	Impedancija	Prednji/Središnji/Stražnji	Subwoofer
	Raspon frekvencije	3 Ω	3 Ω
	Razina izlaznog pritiska zvuka	135 Hz~20 kHz	35 Hz~160 Hz
	Nominalni ulaz	86 dB	86 dB
	Maksimalni ulaz	100 W	100 W
		200 W	200 W
	Dimenzije (Š x V x D)	Prednji/Stražnji: 108x246x218 mm	
		Središnji: 376x83,5x142 mm	
		Subwoofer: 180x389x396 mm	
Težine	Prednji: 1,1 kg, Stražnji: 0,95 kg		
	Središnji: 1,2 kg, Subwoofer: 6,4 kg		

\*: Nominalna specifikacija

- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.


## Kontaktirajte SAMSUNG DILJEM SVIJETA

Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.


Područje	Zemlja	Centar za korisnike ☎	Web-mjesto
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

# Prije uporabe žica zvučnika



- 1** Povucite jezičac za fiksiranje Toroidal feritne jezgre da je otvorite.

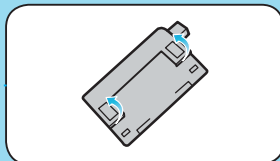

- 2** Smotajte žice zvučnika.

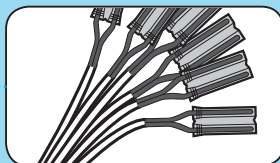

- 3** Umetnite Toroidal feritnu jezgru prema prikazu za slici i pritišćite je dok ne sjedne na mjesto.

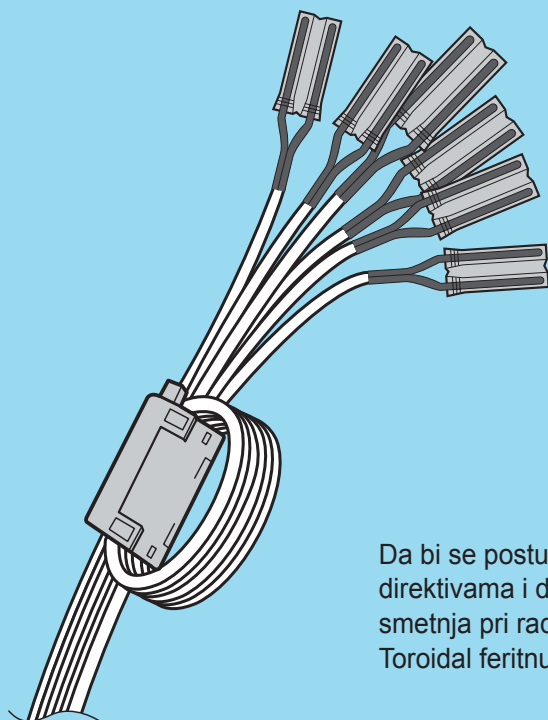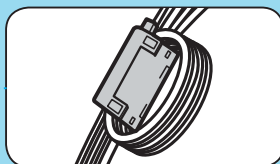

Da bi se postupalo u skladu s CE EMC direktivama i da bi se smanjila svaka štetna smetnja pri radu sa žicama zvučnika uporabite Toroidal feritnu jezgru kao na gornjoj slici.